



Gösta

Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt.
Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga.
Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset

Lycka till

”Trähuset”

Telefon 08-776 44 14

Öppet Mån-Fred 7:00 - 16:00

Börja med att packa upp materialet och lägg det plant i jämna högar. Grunden kan göras av Betonghålstén 40 x 20 cm eller av gjutna plintar. Lägg en trädgårdsplatta under varje sten ca 45 x 45 cm.

1. Montera gångjärnen på dörren. Dörren är justerad i rätt läge. Dörren sitter monterad med 4 st skruvar som tas bort när gångjärnen är på plats.
2. Börja med det bakre gavelblocket och fortsätt sedan med sidorna och avsluta med dörrblocket. Kontrollera diagonalmåttet. Lika mått hörn till hörn (inneifrån). (Det är lättare att skruva blocken med 6x80 mm skruv, bitz nr 3)
3. Montera golvregel nr 21 och spika sedan in golvet. Börja från dörren och arbeta bakåt. I den första brädan vid dörren måste det sågas ut för väggreglarna. Obs! Använd golvskarvarna under sitsen.
4. Montera hörnknutar nr 11. Lägg en takbräda ovanpå blocken där hörnknutarna ska sitta. Montera sedan knutarna i höjd med takbrädans undersida.
5. Montera takbjälkarna nr 13, lika utstick på sidorna. Takbjälkarna ska spikas utanpå hörnknutarna med klossen vänd mot väggvidan. Använd en takbräda på samma sätt som beskrivs i punkt 4.
6. Montera taket. Spika fast trekantsläkt nr 22 och pappa sedan taket.
7. Montera vindskivorna nr 66, vattbrädorna nr 55 och täckbrädorna nr 2. Täckbrädorna kapas in mellan hörnknutarna på sidblocken upp mot taket.
8. Börja med fonten på sitsen och sedan överdelen. Hålet får ni såga ut med sticksåg. Hålet är anpassat för urinseparering "Dassiack" som finns på byggvaruhuset.
9. Montera fönstret, se anvisning.

Att tänka på:

1. Var noga med vattpasset och tumstocken.
2. Ring oss om det finns oklarheter med monteringen.
3. Takpappen som medföljer är endast första skyddet för taket. Komplettera med ett väderbeständigt takmaterial snarast.

Antal Typ Tillbehör

4	Väggblock	
2	Takbjälkar nr 13	
1	Dörr	
14	Golv	106 cm
16	Tak	150 cm
3	Vindskivor nr 66	
3	Vattbrädor nr 55	
3	Trekantsläkt nr 22	ca 160 cm
4	Hörnknutar nr 11 (8 st i paketet)	
1	Takpapp	
1	Golvregel nr 21	
2	Front + sits	
1	Dasslock	
2	Täckbrädor nr till gavel, liggande	


Material som ligger i blocken

1	Fönster
1	Foder till fönster
1	Låsbom liten
1	Låsklyka
2	Gångjärn
2	Gångjärns-klossar
2	Vingar till vindskivor

Spik: 75 mm 1 paket, 100 mm, 60 mm och pappspik i påse.
1 påse vagnsbultar.. Skruv till gångjärnsklossar 8 st


Utedass

Grundritning

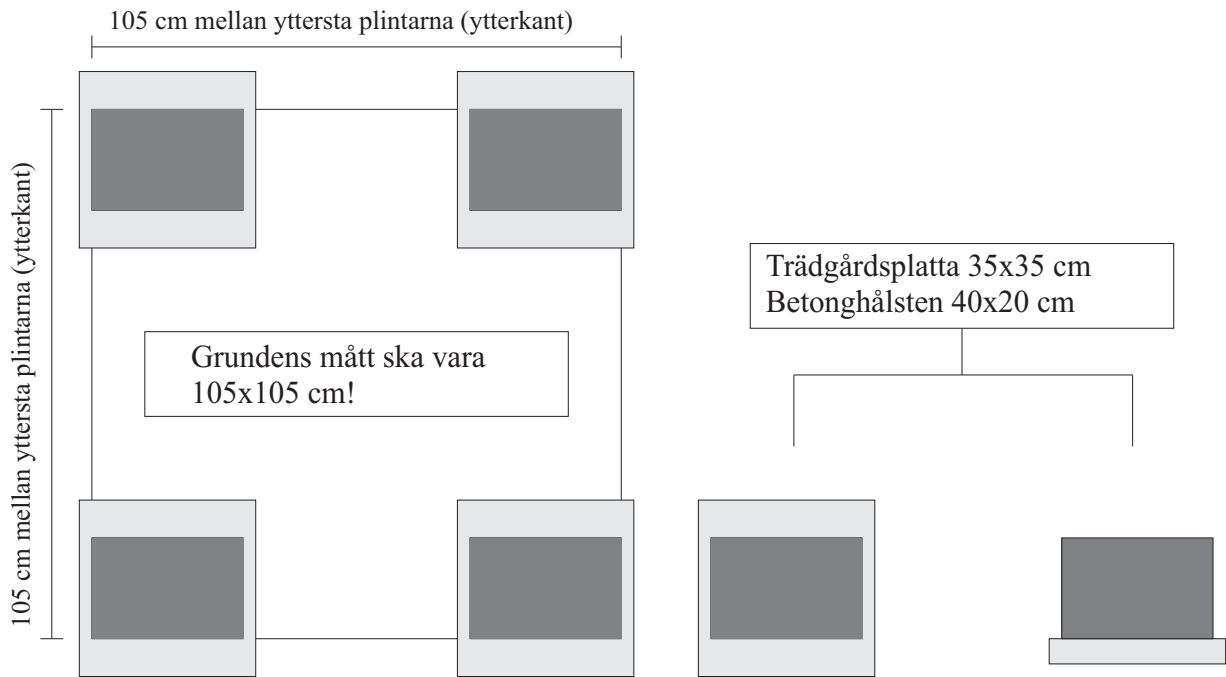


Montering av väggblock

OBS! Denna ritning visar blocken uppifrån, när de står på grunden. Blocken ska stå direkt på grunden. Börja med block nr 1, 2, och sedan 4. Obs! Blocken är ej numrerade. Block nr 2 är märkta på insidan med texten "mot luckan" som ska vara närmast luckan mot block nr 1. OBS! Mät diagonalerna när blocken är resta, lika mått hörn till hörn!


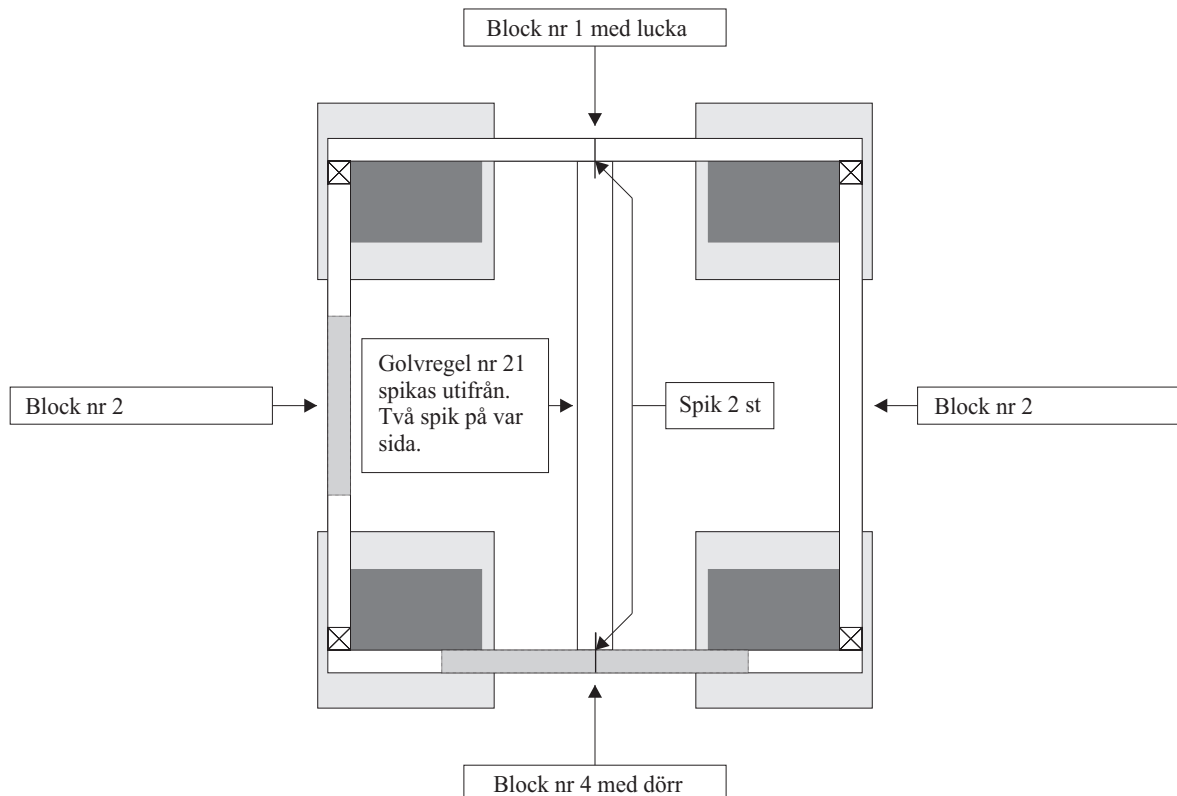


Tak

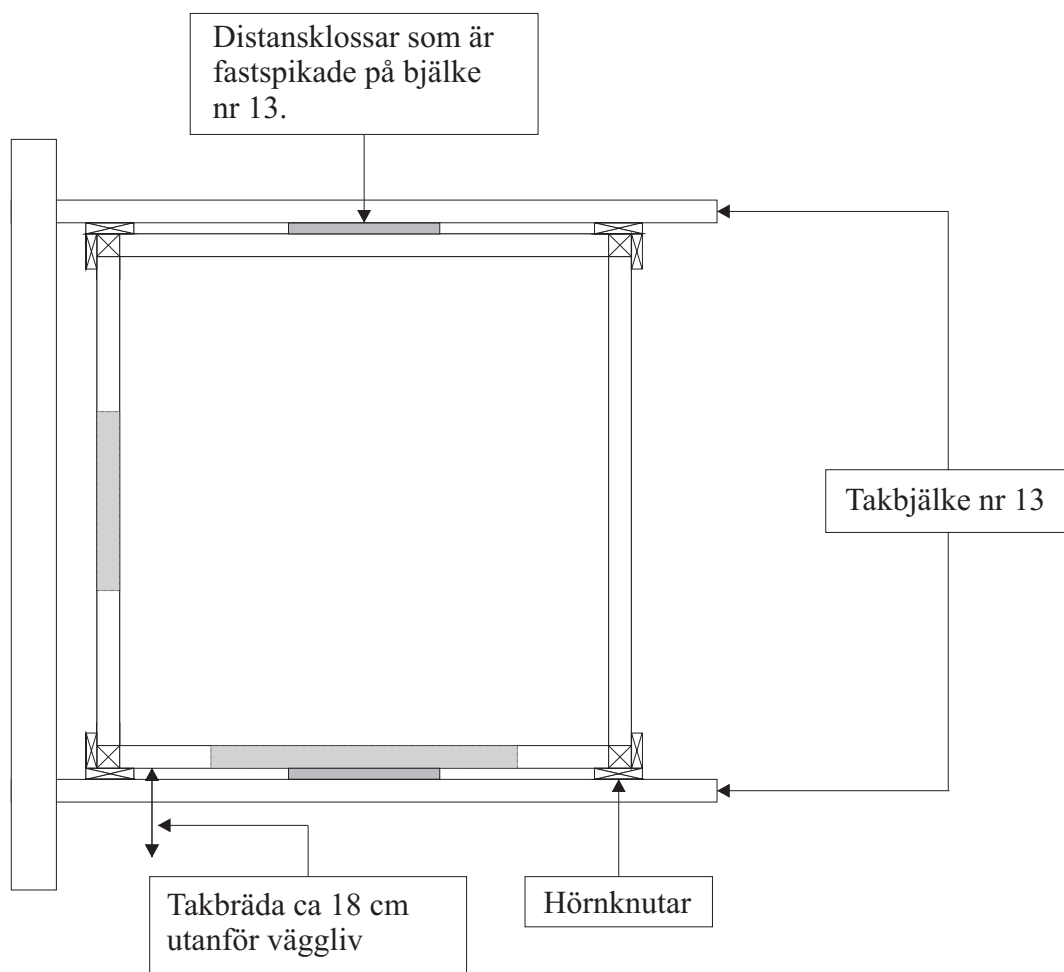


Hörnknutar, takbjälkar och täckbräda

När väggblocken är monterade spikas hörnknutarna nr 11. Lägga en rak takbräda uppe på väggblocken i ytterkant och spika fast hörnknutarna efter brädans nivå i underkant. Upprepa samma sak med takbjälkarna nr 13 men nu läggs takbrädan ovanpå hörnknutarna, spika fast takbjälkarna. Flytta takbrädan till mitten av långsidorna och justera bjälkarna efter takbrädans underkant (upp eller ner).

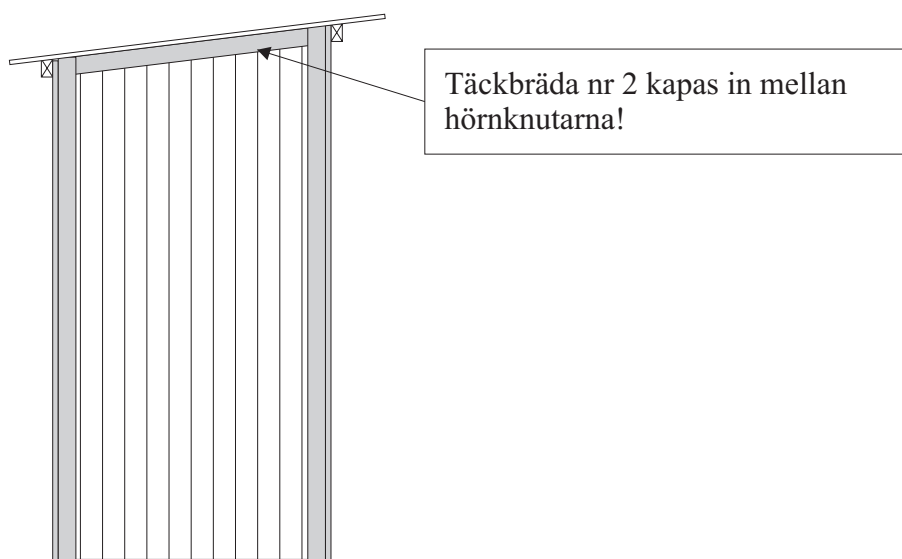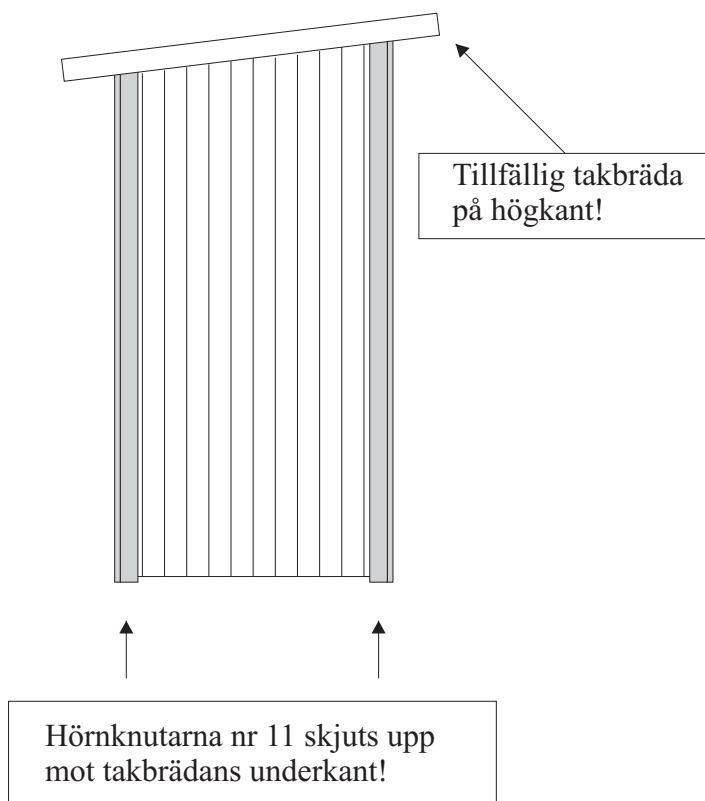


Dörr

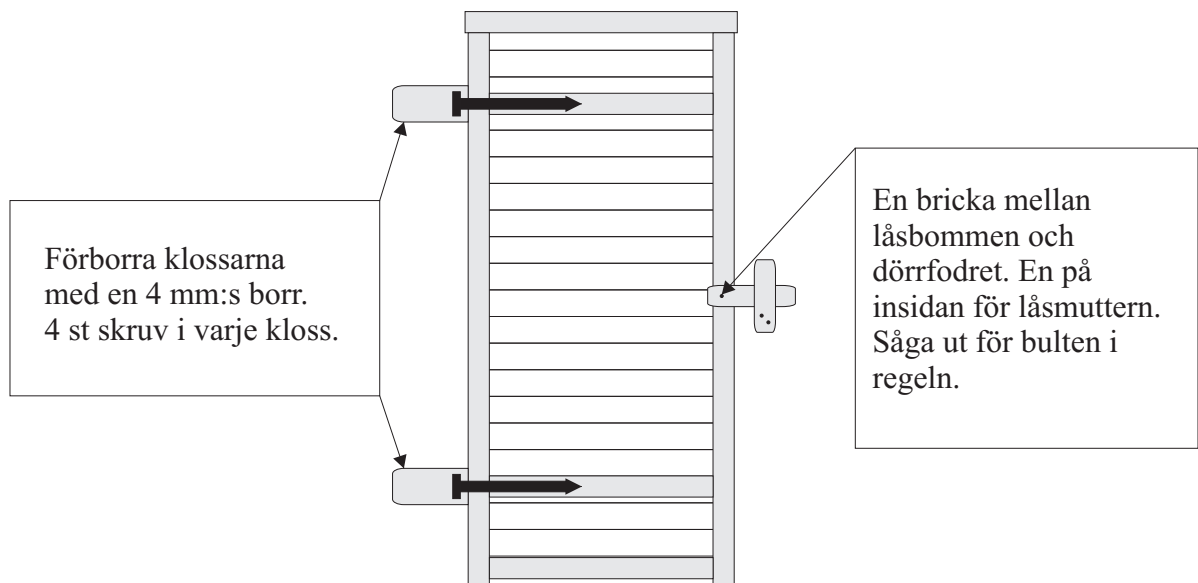


Montering av fönster och foder

1. Ställ fönstret ovanpå den regel som sitter i mitten på varje väggblock.
2. Rita av fönstret på alla sidor
3. Borra hål i hörnen och såga upp för fönsteröppningen med en sticksåg.
4. Fönsterfodret spikas fast utifrån. Centrera fodret så att måtten blir lika på fönsterkarmen..

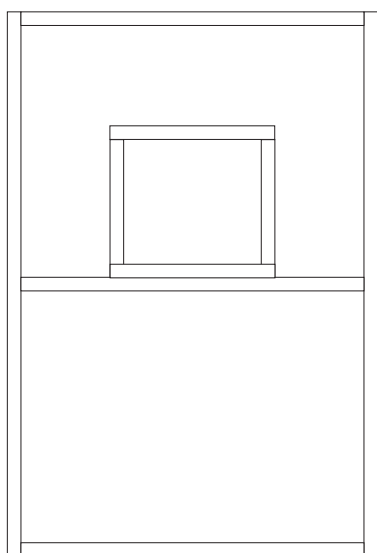

Vindskivor och vattbrädor

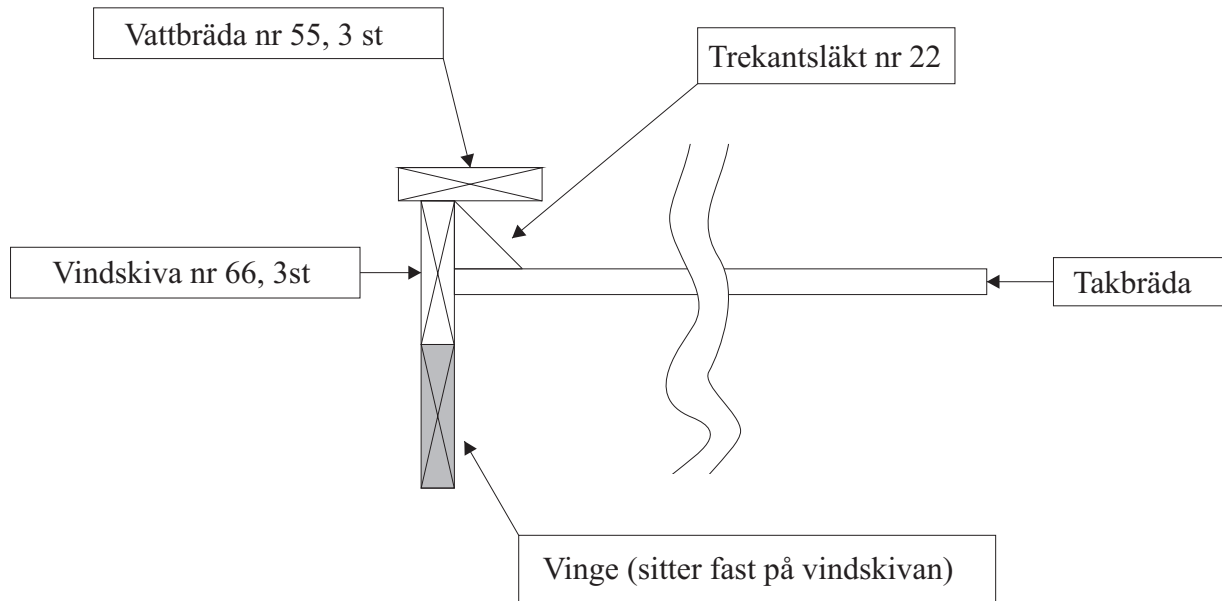

Vattbrädor

