



Ida 3,5

Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt.
Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga.
Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset

Lycka till

”Trähuset”

Telefon 08-776 44 14

Öppet Mån-Fred 7:00 - 16:00

Monteringsanvisning "Ida"

Börja med att packa upp materialet och lägg det plant i jämna högar. Grunden kan göras av betonghålstén 40 x 20 cm eller av gjutna plintar. Lägg en trädgårdsplatta under varje sten ca 45 x 45 cm.

Obs! Innan dörr-blocket monteras, skruva fast gångjärnen och klossar på blocket. Se anvisning för dörr.

1. Spika ihop bjälklaget nr 1 och nr 2, se grundritning. Spika in golvet, skarvar på golvbrädorna förekommer. Var noga med att kryssmäta bjälklaget innan golvbrädorna spikas, dvs lika mått hörn till hörn.
2. Börja med att resa gavelblocken och sedan sidorna. Spika blocken i hörnen inifrån och i golvet. Obs! Fäst blocken tills samtliga block är injusterade.
3. Spika på hörnknutarna nr 11, se anvisning.
4. Montera nockbjälke nr 13 och takbjälkarna nr 13. Bjälkarna ska sticka ut ca 15 cm på baksidan!
5. Spika in taket, se anvisning!
6. När taket är spikat monteras trekantslekt nr 22 och vindskivor nr 66. Pappa sedan taket och spika vattbrädor nr 55. Se anvisning.
7. Spika altanbrädorna (15 st). Montera frontbräda nr 64 på framsidan av altanbrädorna, se anvisning.
8. Montera fönstret, se anvisning
9. Montera staket, se anvisning.

Läs detta och följ punkterna noga!

1. Kapa ut för nockbjälke nr 13 i gavelblocken innan montering!
2. Var noga med vattpasset och tumstocken.
3. Ring oss om det finns oklarheter med monteringen.
4. Montera en tallricksventil 100 mm i ett av gavelblocken för ventilation.

Antal Typ

| | | |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 4 | Väggblock | |
| 2 | Bjälklag nr 1 | 239 cm |
| 6 | Bjälklag nr 2 | 132 cm |
| 3 | Takbjälkar nr 13 | 252 cm |
| 1 | Dörr | |
| 16 | Golvbrädor (118+60 cm förekommer) | 178 cm |
| 60 | Tak | 106 cm |
| 4 | Vindskivor nr 66 | |
| 4 | Vattbrädor nr 55 | |
| 1 | Pkt hörnknutar nr 11 | |
| 4 | Trekantsläkt nr 22 | ca 110 cm |
| 1 | Frontbräda nr 64 till altan | |
| 1 | Rullar takpapp | |


Material som ligger i blocken

| | |
|----|---|
| 1 | Fönster komplettmed: foder, glas, spröjs, glaslister, karmar. |
| 1 | Pkt staket till altan |
| 2 | Överliggare till staket altan |
| 14 | Altanbrädor nr 61 (22x120 12 st) |
| 1 | Låsbom liten |
| 1 | Låsklyka |
| 2 | Gångjärns-klossar |
| 2 | Gångjärn |
| 4 | Vingar till vindskivor |


Spik: 75 mm 1 paket, 100 mm, 60 mm och pappspik i påse.
1 påse vagnsbult. Skruv till gångjärnsklossar 8 st.

Ida 3,5

Grundritning

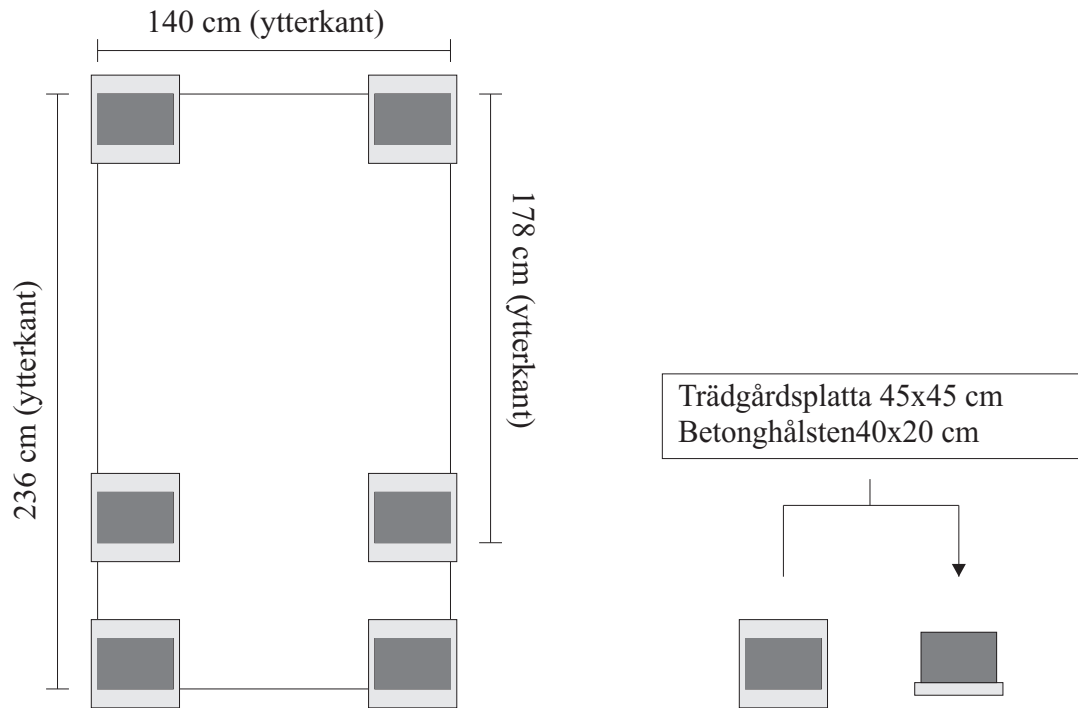


Bjälklag

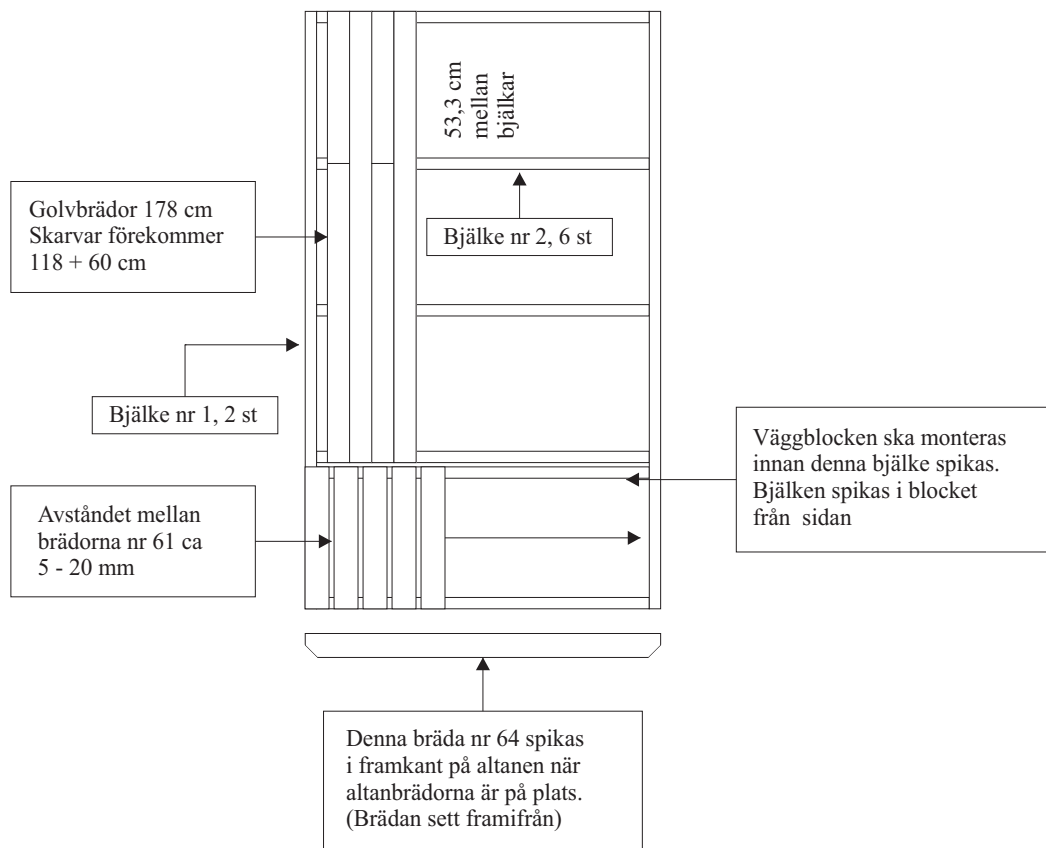


Väggblock

Väggblocken och bjälklaget är tillverkade så att dessa mått uppstår

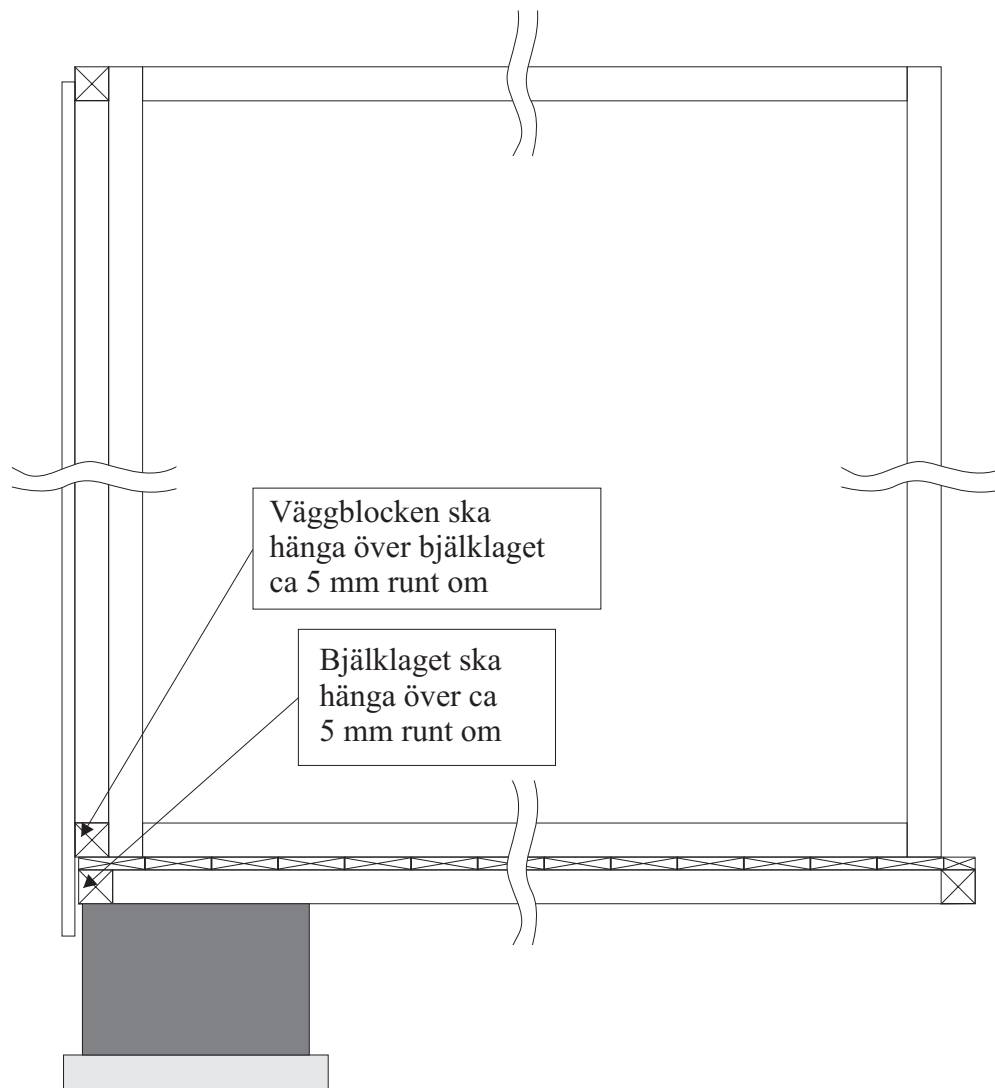

Montering av väggblock


Obs! Loda in väggblocken innan takbjälke nr 13 spikas fast i nocken. Loda även väggssidorna innan taker spikas in.

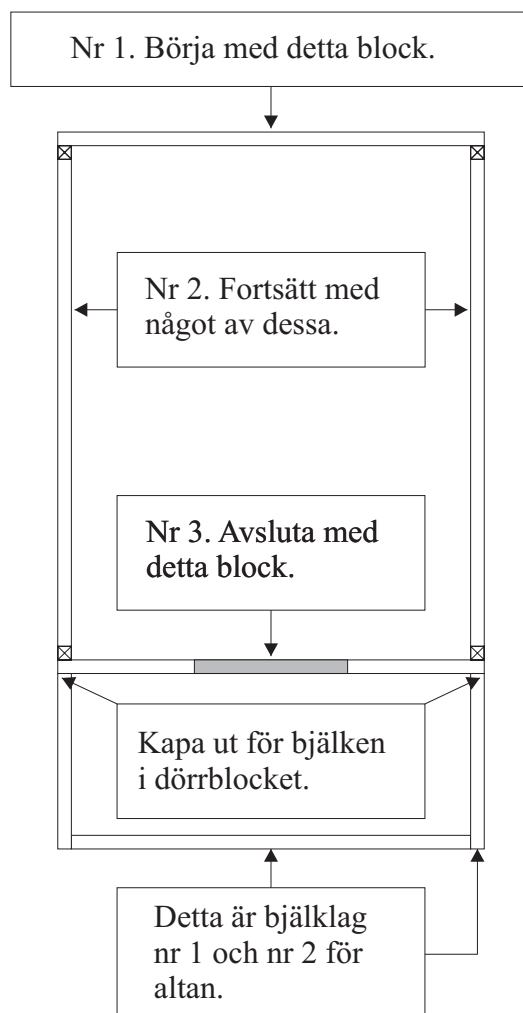


Detaljer nr 13, 11 och takbräda

Sida


Spika fast spikregel nr 13 utan på hörnknutarna. Spika även från taket. Obs! Loda väggarna innan taket spikas.

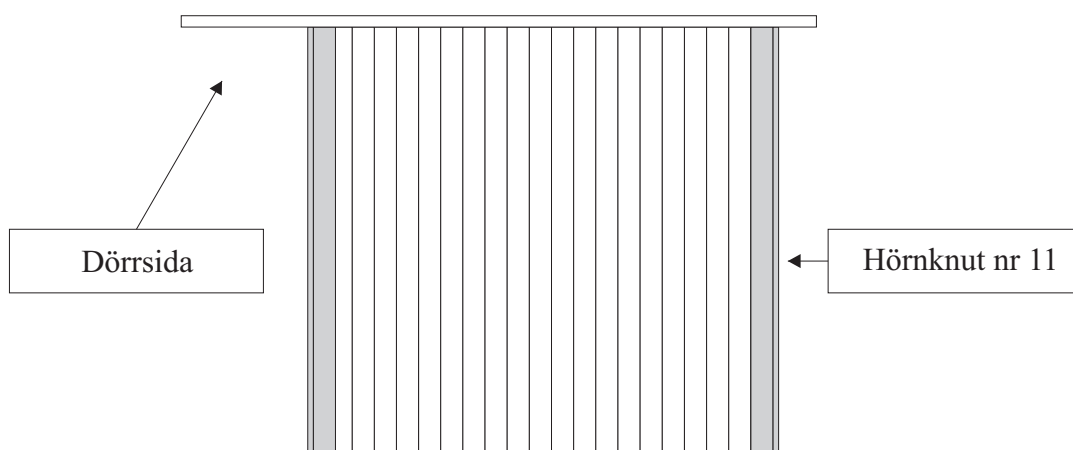

Gavel

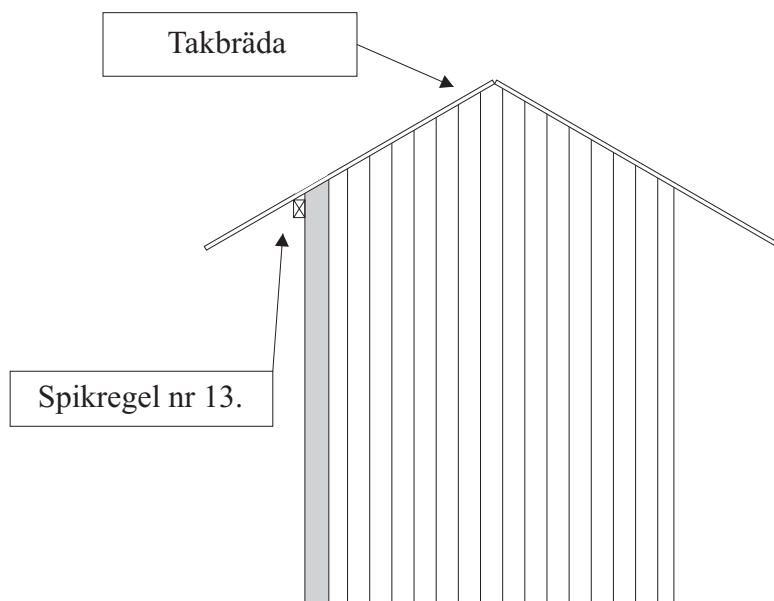


Tak

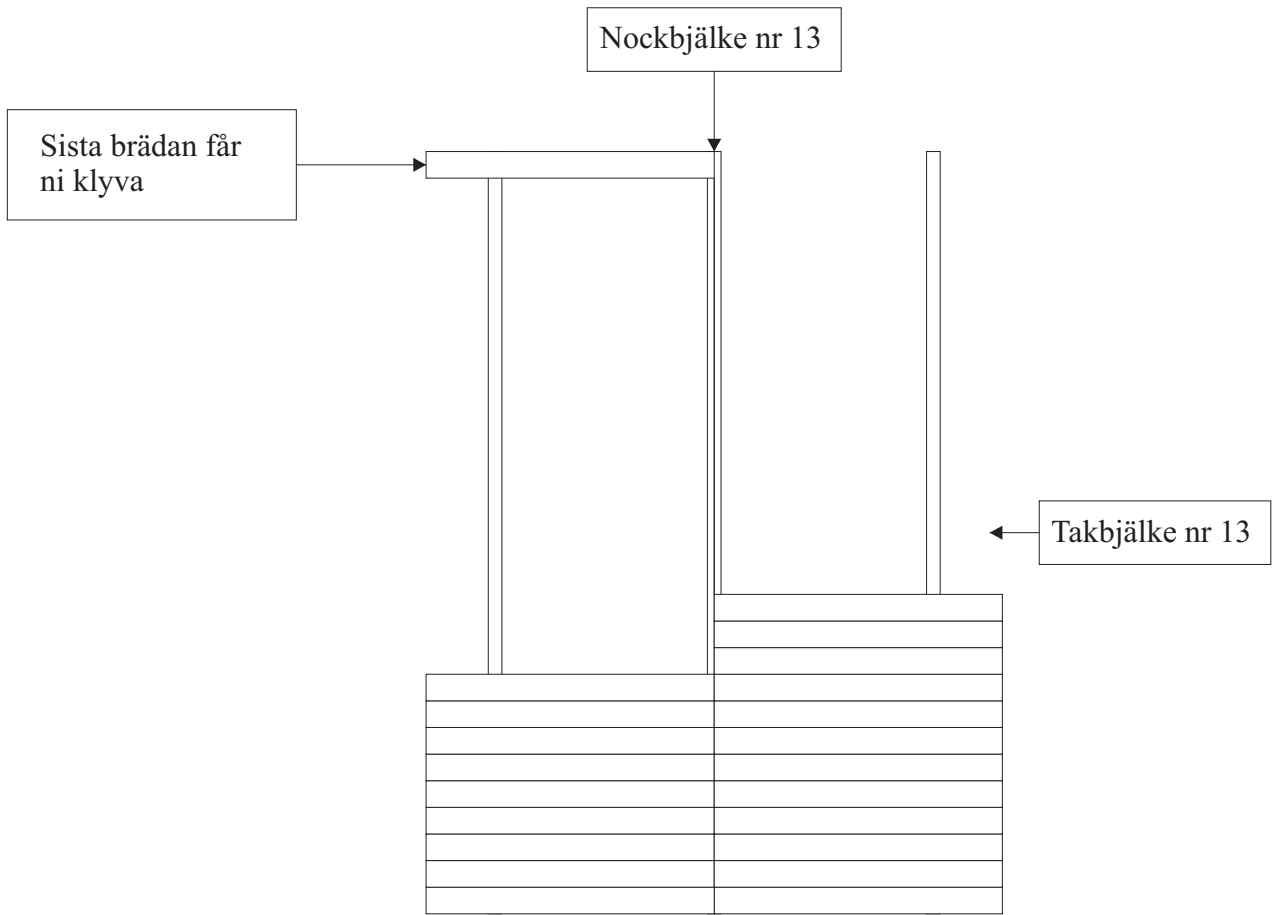


Dörr

Välj hängning på dörren, höger eller vänster.

Obs! Innan skruvarna lossas som dörren är monterad med måste gångjärn samt klossar monteras. Dörren är injusterad och klar.

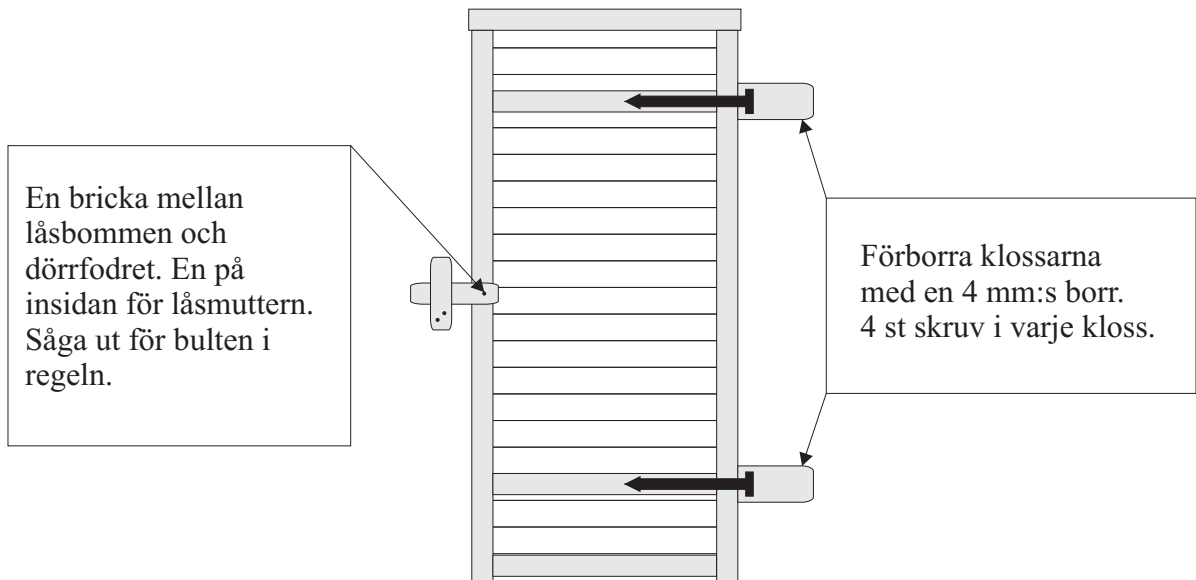

Staket

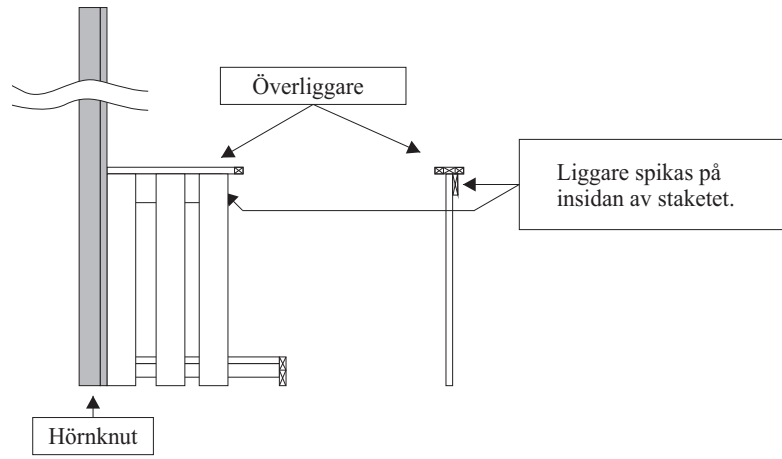

Montering av fönsterkarm och foder

1. Ställ fönsterkarmarna ovanpå den regel som sitter i mittan av varje väggblock.
2. Placera karmen där fönstret ska sitta.
3. Loda ena sidan med ett vattpass, rita av!
4. Spika fast karmen. Var noga med att måtten blir lika uppe som nere. Såga ut för fönsteröppningen.
5. Fönsterfodret spikas fast utifrån. Centrera fodret så att måtten blir lika på insidan. Montera glasrutan med medföljande spröjs.
6. Spröjsen fästs med en liten spik ner i fönsterfodret.

