



Kalle-10

Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt.
Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga.
Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset

Lycka till

”Trähuset”

Telefon 08-776 44 14

Öppet Mån-Fred 7:00 - 16:00

Monteringsanvisning 1

Grund

Grunden kan ni göra av betonghålstén 40x20 cm. Lägga en trädgårdsplatta under stenarna, ca 40x40 cm om ni väljer betonghålstén. Se grundritning. Längd- och breddmåtten är viktigt. Grundstenarna mellan de fyra hörnen har ingen måttangivelse och kan därför placeras med stor variation.

Bjälklag & Golv

1. Spika ihop bjälklaget nr1 och nr 2. Se grundritningen. Bärlinan nr 21 lägger ni på plats när bjälklaget är monterat. Ni lyfter lite och lägger bärlinan på plats. På de flesta stugorna ligger bärlina nr 21 löst på grundstenarna i mitten. Kryssmät bjälklaget noga innan golvet spikas. (Lika mått från hörn till hörn)
Obs! Var noga med att sidorna på bjälklaget är raka innan golvet spikas, justera vart efter golvet spikas. Golvet spikas med 75 mm spik synligt eller dolt. (Ni spikar snett in i noten)

Isolering av bjälklaget (golv)

1. Om bjälklaget (golvet) ska isoleras.
Spika på brädorna som är märkta med "underslag golvbjälkar", under varje bjälke nr 2. På dom yttersta bjälkarna nr 1 spikas brädan jäms med bjälken på utsidan (kapa korta bitar) och på nr 2 på mitten av bjälkarna. På dom två yttersta nr 2 spikas brädan jäms med utsidan
Vänd sedan bjälklaget och lägg det på grunden.
2. Ni lägger sedan skivor mellan bjälkarna som blir upplag för isoleringen.
Isolera och spika in golvet
Skivor och isolering till bjälklaget ingår ej i leveransen från Trähuset.
Trossbottensskivor finns färdiga att köpa på byggvaruhuset.

Väggsektioner

1. Börja med följande: Mät in 65 mm i varje hörn från bjälklagets utsida. Dra ett ganska långt streck med en penna så att ni får ett kors. Har ni ett färgsnöre märker ni av med det vid korsets mittpunkt, från kors till kors. Ni har då fyra raka linjer att montera väggsektionerna efter. Ni kan även ta ett murarsnöre och markera små streck efter det.
2. Börja med att resa väggsektionerna. Se montering av väggsektioner.
Skruva eller spika väggsektionerna i botten med 6x100 skruv 4-5 st i varje sektion till sidorna 6x80 skruv 5-6 st
I hörnen skruvar ni med 6x100 6-7 st i varje hörn.
Spik: 100 mm

Använd en slägga eller yxa till att slå vägg sektionerna jämna i överkant, innan ni skruvar.

Skruv ingår ej i leveransen. Det lönar sig att köpa ett paket av varje sort.

Monteringsanvisning 2

Takbjälkar

1. Takbjälkarna nr 13 ska sticka ut lika mycket på varje sida.
2. Montera hörnknutarna nr 11 innan takbjälkarna nr 13 monteras på sidorna.
Se montering av nr 13, 11, 7, 2
3. Innan takbjälkarna skruvas eller spikas fast måste ni lodra hörnen med ett vattenpass.

Tak

1. När takbjälkar och väggsektioner är lodade och är raka spikar ni in taket.
Samtliga takbrädor ska spikas fast med minst en spik i samtliga takbjälkar och extra bjälkar nr 33 om sådana finns (Peterstugorna). Den sista takbrädan får ni klyva.
2. När taket är spikat monterar ni trekantsläkten nr 22. Därefter spikar ni fast takpappen.
Takpappen ska hänga över ca 15 mm utanför taket.
Takpappen ska ha ett överlapp på ca 8-10 cm. Spiken ca 8 cm mellan varje spik.
Takpappen skär ni jäms med trekantsläktens överkant.
3. Montera vindskivor nr 66 och vattbrädor nr 55. Vattbrädorna nr 55 ska ligga ca 15 mm utanför vindskivorna.

Fönster och foder, bräda nr 20, bräda nr 7 och regel nr 44

1. Fönstret kan ni placera där ni vill. Se montering fönsterkarm och foder.
2. Bräda nr 20 se montering bräda nr 20.
3. Bräda nr 7 och regel nr 44. Se montering bräda nr7 och regel nr 44

Dörrar

1. Ni som har förrådsdörrar med glas: Karmen ska var jäms med ytterpanelens utsida.
Pardörren ska skruvas ihop med skruv som medföljer. Monteras som ovan.
Obs! Var noga med att trösklarna är i våg samt sidorna på dörrkarmen i lod.
Skruvarna ska monteras vid gångjärnen på samtliga dörrar.

Antal Typ Tillbehör

10	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
1	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	440 cm
2	Takbjälkar nr 33	367 cm
46	Golv	244 cm
104	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
1	Regel nr 20 med panel monteras ovan dörr mellan blocken	
2	Brädor nr 20 spikas under dörr	
1	Täckbräda nr 2 (liggande på gaveln, skarv mellan block och gavel)	
4	Brädor nr 7 takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 takfotsregel	
7	Underslag till golvbjälkar.	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+80 ankarspik

Packas separat vid leverans

1	Pardörr Trähusets
1	Överliggare till dörr nr 10
1	Låsbom stor
1	Låsklyka
4	Gångjärns-klossar
4	Gångjärn
	Skruv till gångjärns-klossar 16st.1 påse vagnsbult,

Antal Typ Tillbehör

10	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
1	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	440 cm
2	Takbjälkar nr 33	367 cm
46	Golv	244 cm
104	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
2	Brädor nr 20 spikas under dörr	
1	Täckbräda nr 2 (liggande på gaveln, skarv mellan block och gavel)	
4	Brädor nr 7 takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 takfotsregel	
7	Underslag till golvbjälkar.	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+80 ankarspik

Packas separat vid leverans

1	Pardörr 160x185
1	Paket foder till dörr
4	Skruv till karm 6x100

Antal Typ Tillbehör

10	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
1	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	440 cm
2	Takbjälkar nr 33	367 cm
46	Golv	244 cm
104	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
2	Brädor nr 20 spikas under dörr	
1	Täckbräda nr 2 (liggande på gaveln, skarv mellan block och gavel)	
4	Brädor nr 7 takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 takfotsregel	
7	Underslag till golvbjälkar.	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+80 ankarspik

Packas separat vid leverans

1	Pardörr 160x185-Runt glas
1	Paket foder till dörr
4	Skruv till karm 6x100

Antal Typ Tillbehör

10	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
1	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	440 cm
2	Takbjälkar nr 33	367 cm
46	Golv	244 cm
104	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
1	Regel nr 20 med panel monteras ovan dörr mellan blocken	
2	Brädor nr 20 spikas under dörr	
1	Täckbräda nr 2 (liggande på gaveln, skarv mellan block och gavel)	
4	Brädor nr 7 takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 takfotsregel	
7	Underslag till golvbjälkar.	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+80 ankarspik

Packas separat vid leverans

1	Enkel dörr Trähusets
1	Överliggare till dörr nr 10
1	Låsbom Liten
1	Låsklyka
2	Gångjärns-klossar
2	Gångjärn
	Skruv till gångjärns-klossar 12st.1 påse vagnsbult,

Antal Typ Tillbehör

10	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
1	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	440 cm
2	Takbjälkar nr 33	367 cm
46	Golv	244 cm
104	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
2	Brädor nr 20 spikas under dörr	
1	Täckbräda nr 2 (liggande på gaveln, skarv mellan block och gavel)	
4	Brädor nr 7 takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 takfotsregel	
7	Underslag till golvbjälkar.	300 cm

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+80 ankarspik

Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr 80x185
1	Paket foder till dörr

Antal Typ Tillbehör

10	Väggblock	
2	Gavlar	
2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
1	Bärlina nr 21	
3	Takbjälkar nr 13	440 cm
2	Takbjälkar nr 33	367 cm
46	Golv	244 cm
104	Tak	162 cm
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
4	Trekantsläkt nr 22	ca 170 cm
2	Brädor nr 20 spikas under dörr	
1	Täckbräda nr 2 (liggande på gaveln, skarv mellan block och gavel)	
4	Brädor nr 7 takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 takfotsregel	
7	Underslag till golvbjälkar.	300 cm

Material som ligger i blocken


1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
4	Vingar till vindskivor
8	Vinklar+80 ankarspik

Packas separat vid leverans

1	Enkeldörr 80x185-Runt glas
1	Paket foder till dörr

Kalle-10


Grundritning

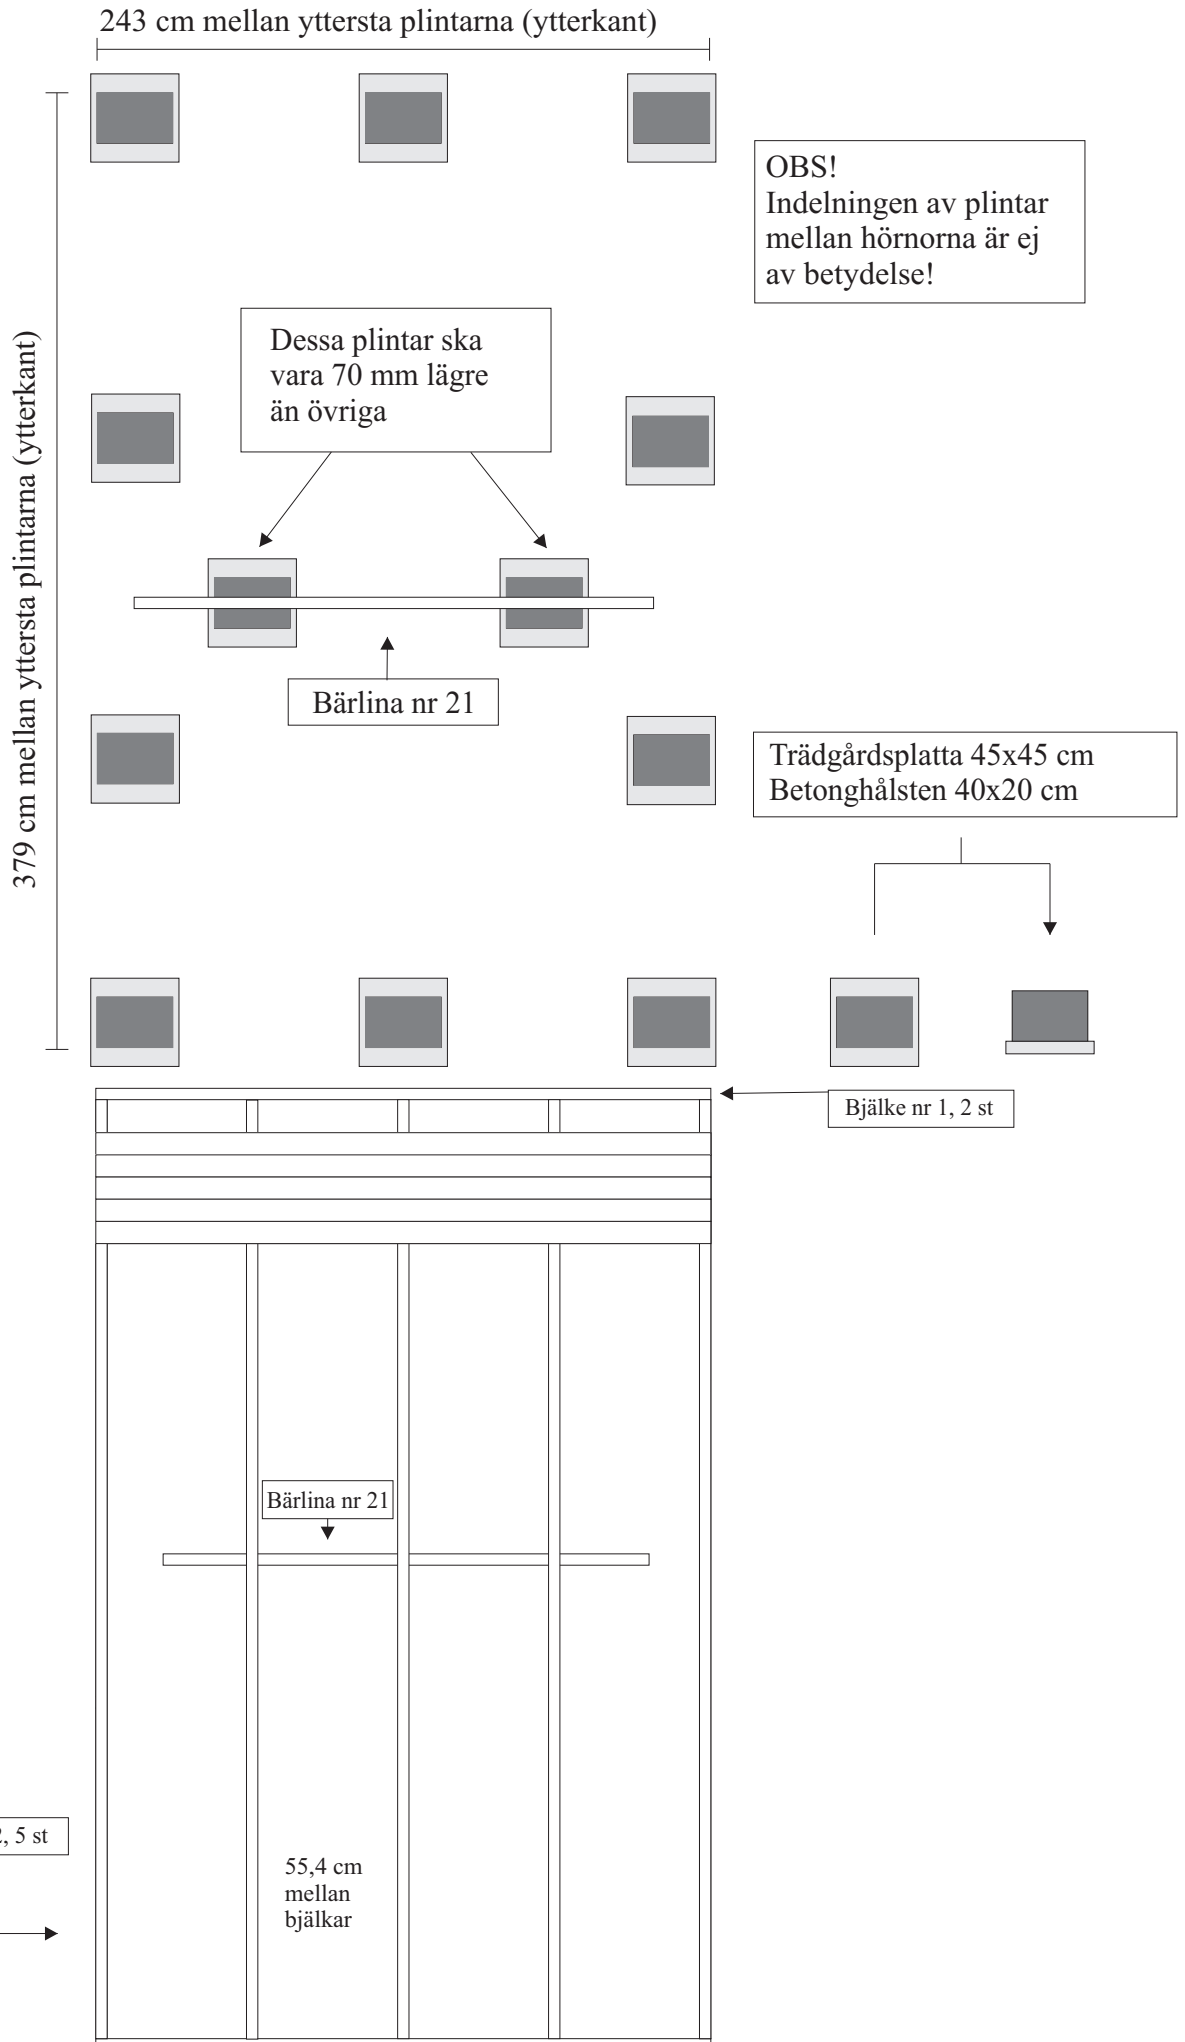

Montering av väggblockKalle-1-2-3

OBS! Pilarna på blocken ska peka mot varandra. Pilarna på dörrblocken (de små) ska peka mot dörröppningen.


Obs! Loda in väggblocken innan takbjälke nr 13 spikas fast i nocken. Loda även väggsidorna innan taker spikas in.

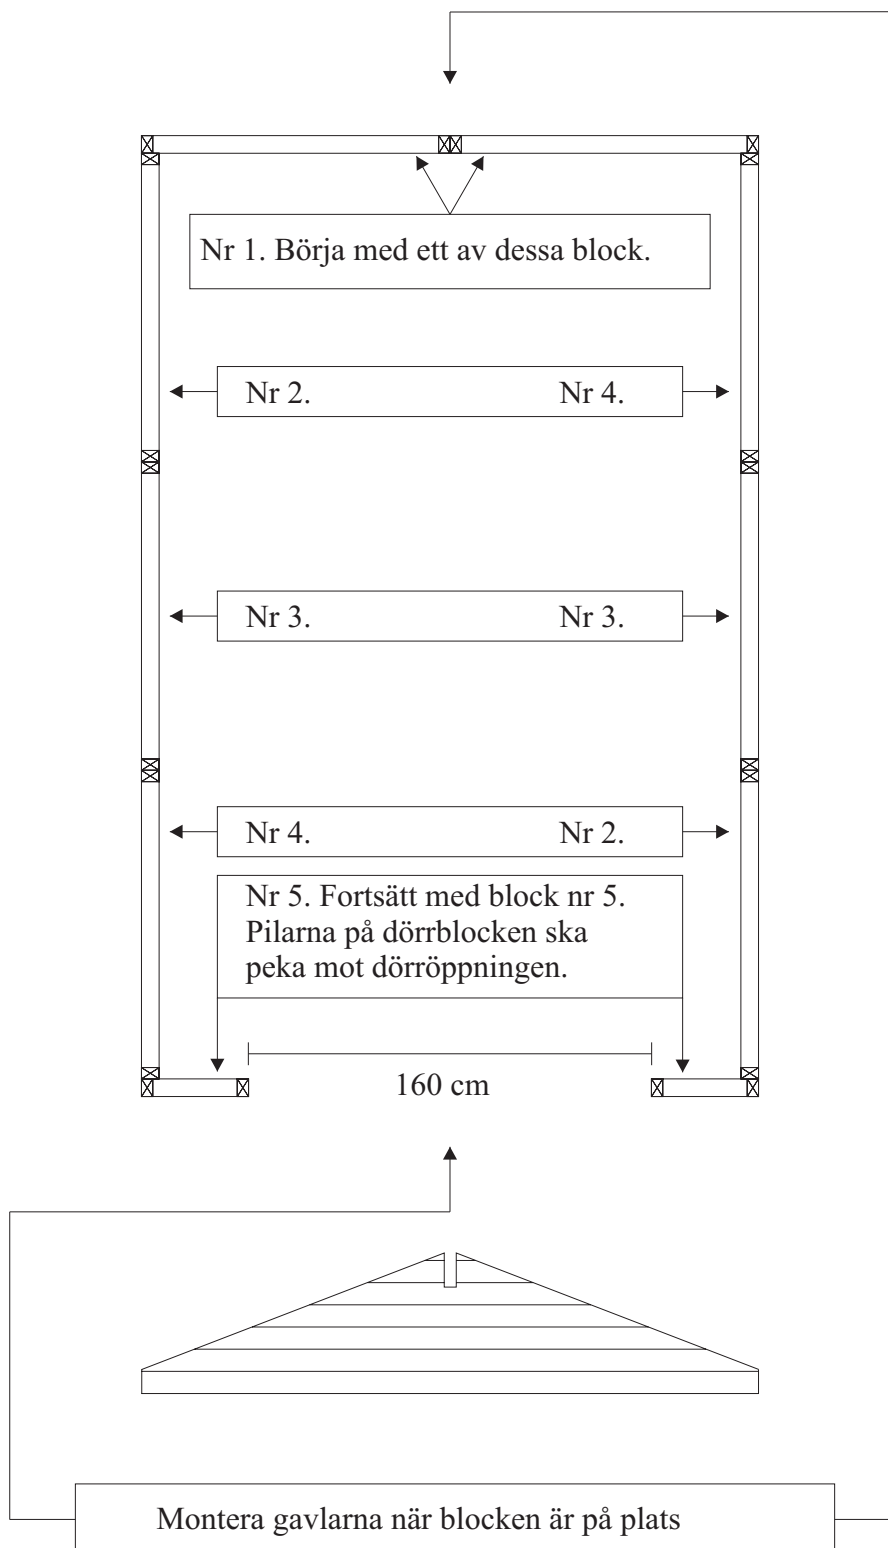

Montering av väggblock Kalle-4-5-6

OBS! Pilarna på blocken ska peka mot varandra. Pilarna på dörrblocken (de små) ska peka mot dörröppningen.


Obs! Loda in väggblocken innan takbjälke nr 13 spikas fast i nocken. Loda även väggsidorna innan taker spikas in.

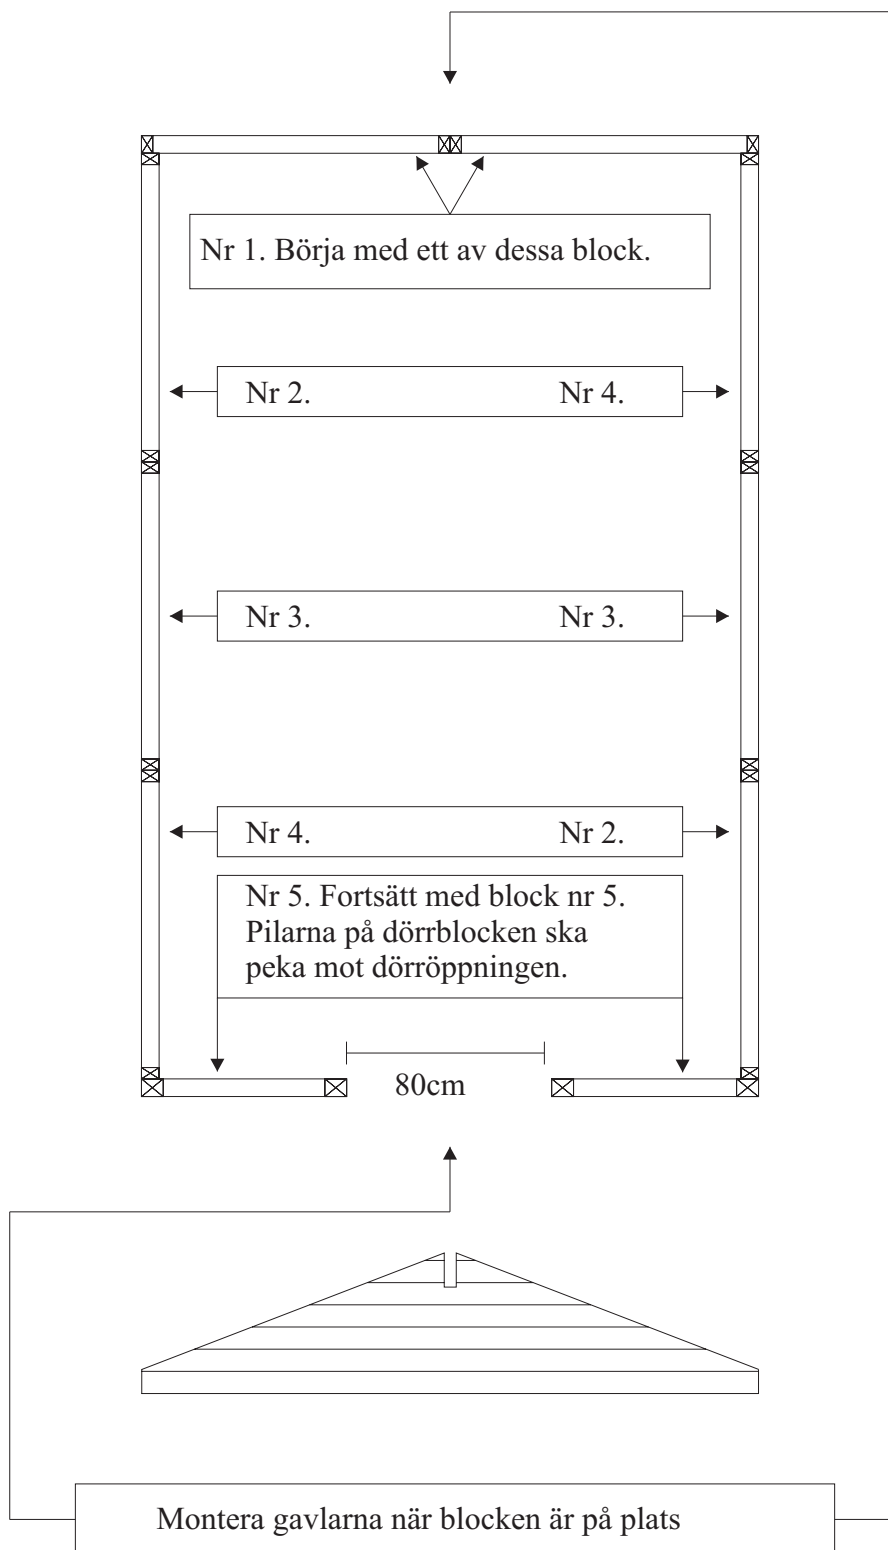

Detaljer nr 13,11, 7, 2 och takbräda

Sida

Spika fast spikregel nr 13 utan på hörnknutarna.
Spika även från insidan i klossarna.

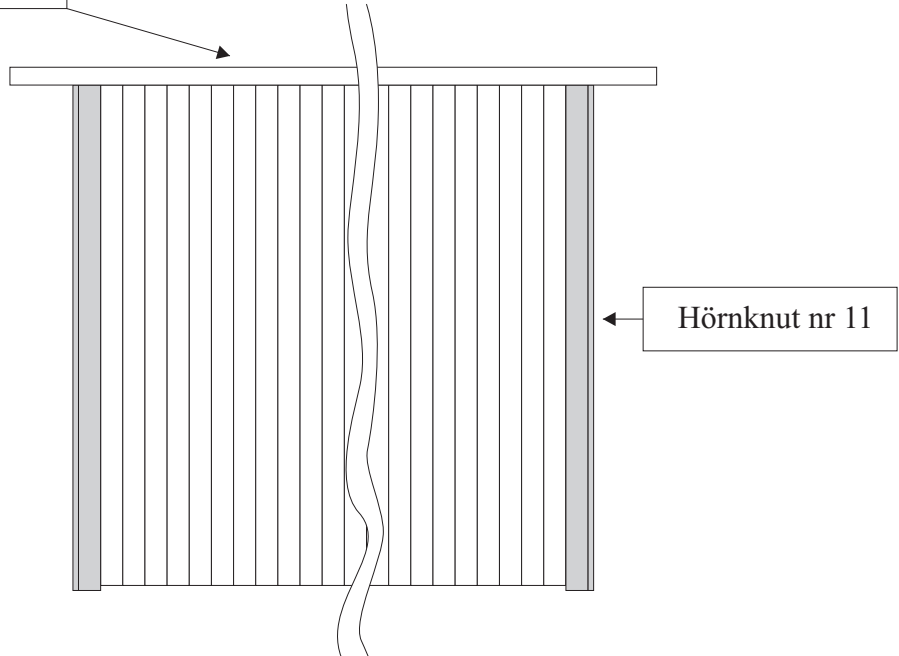


Gavel

Takbräda


Bräda nr 7 spikas mot takbrädorna.

Spikregel nr 13.


Täckbräda nr 2 monteras på gavlarna. Kapas in mellan hörnknutarna.

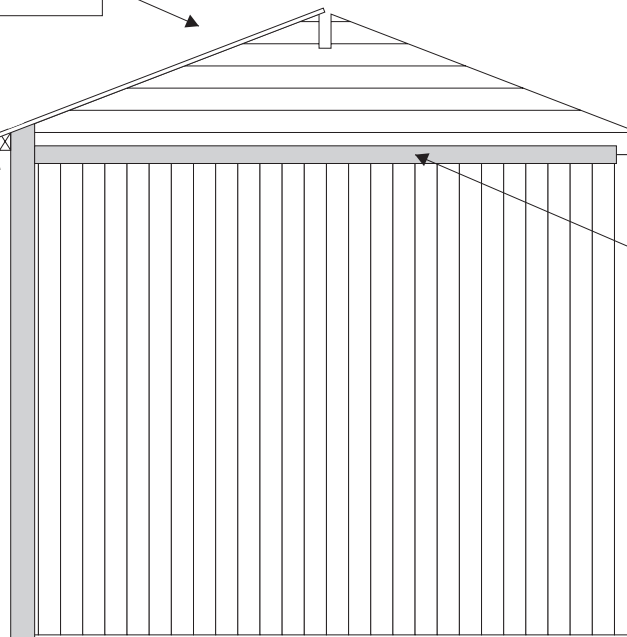

Tak

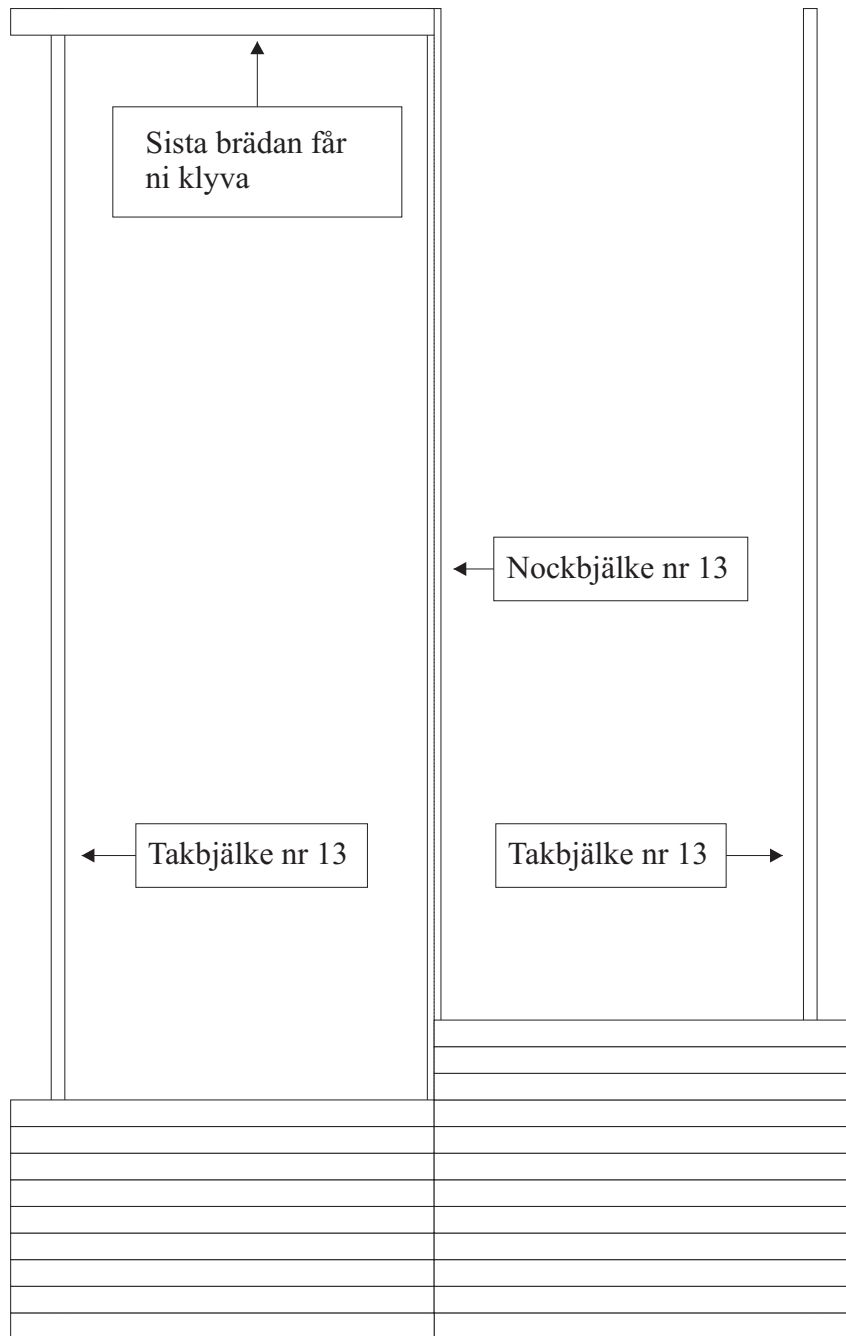


Nr 20 under dörr gäller alla Kalle

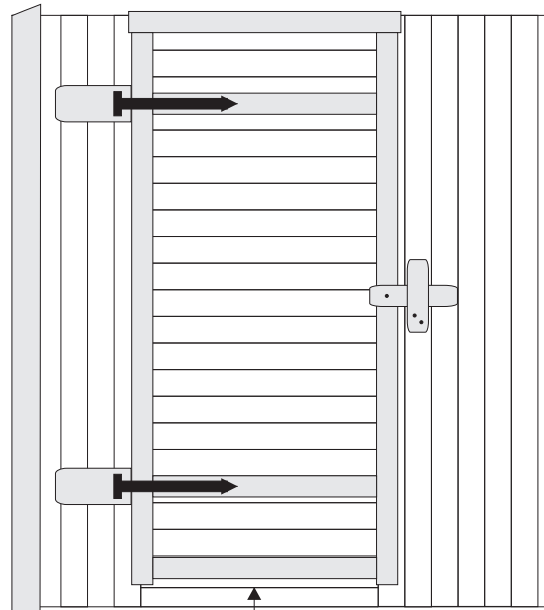


Bräda nr 20 kapas och monteras
när blocket är på plats.

Pardörr Kalle-10 1

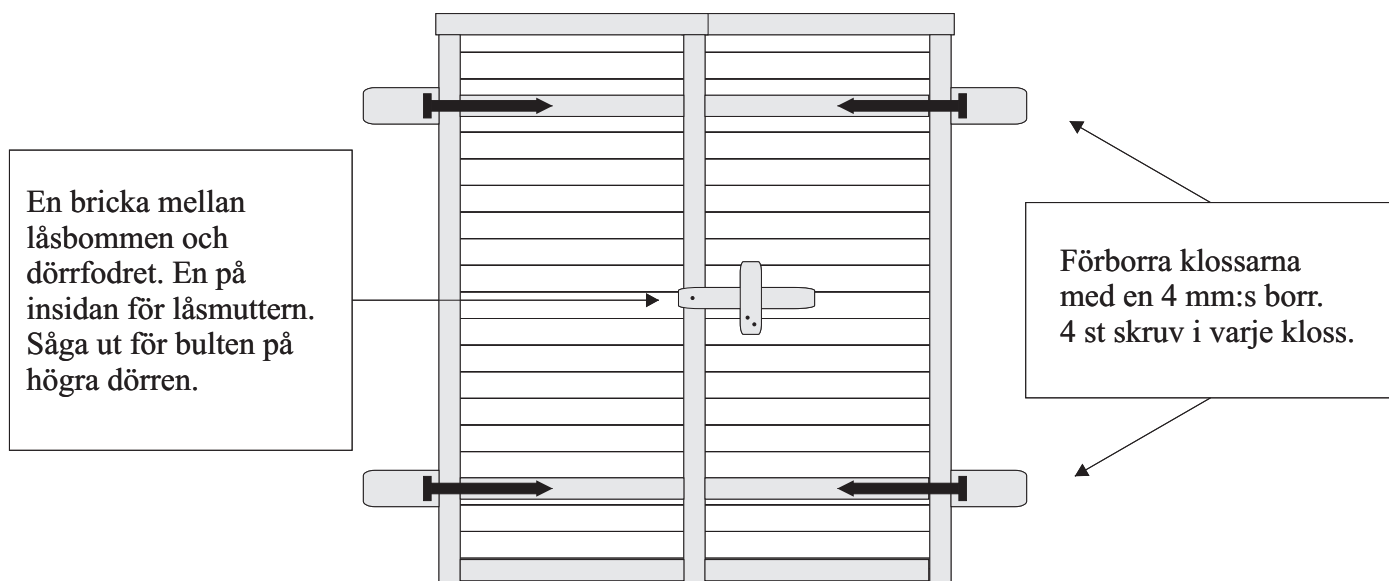


Dörrarna ska vara jämna i överkant. Börja med den högra dörren. När dörren är på plats skruvas eller spikas dörren fast tillfälligt i fodret på utsidan. Montera gångjärnen och klossarna. Fortsätt med den vänstra dörren, samma tillvägagångssätt som för högra dörren. Montera låsbommen.

Enkeldörr

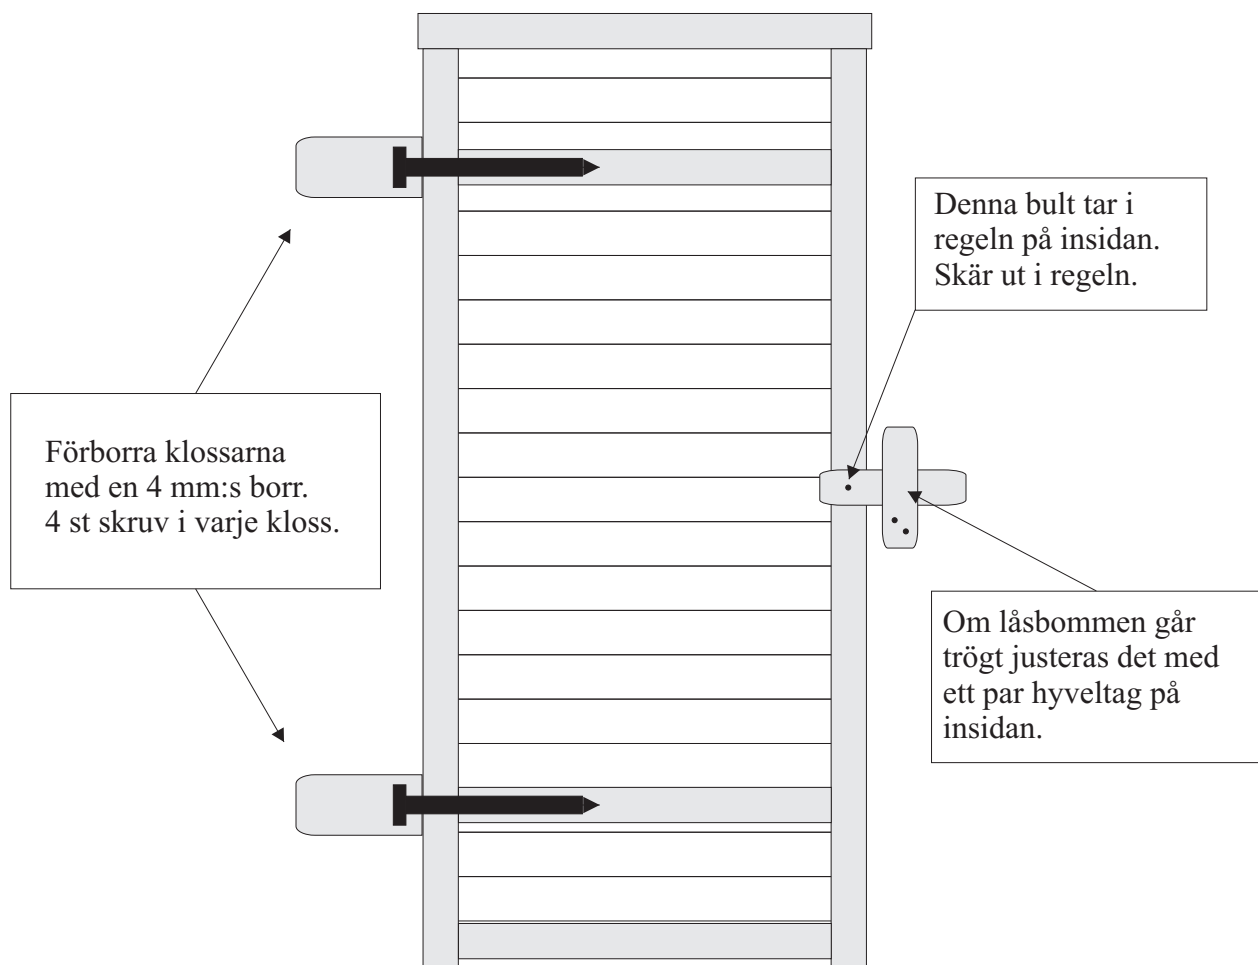

Montering av fönsterkarm och foder


1. Ställ fönster karmen ovanpå den regel som sitter i mittan av varje väggblock.
2. Placera karmen där fönstret ska sitta.
3. Loda ena sidan med ett vattenpass, rita av!
4. Spika fast karmen.
5. Montera fönsterfoder och beslag till fönstret.
6. Obs ! Spröjsen går att ta bort.

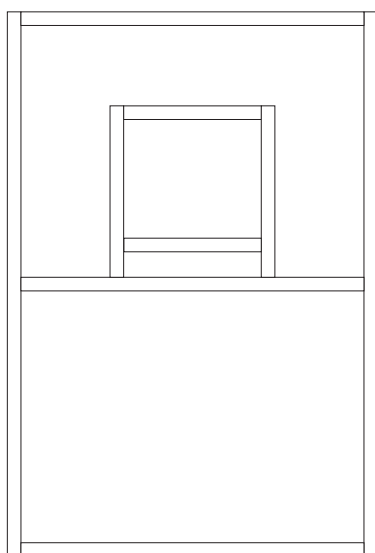


Bräda nr 7 och regel nr 44

Bräda nr 7 och regel nr 44 ska monteras vid takfoten

En del stugor har en takfot och andra två.
Saga, Oskar, Skagen har en och övriga två.

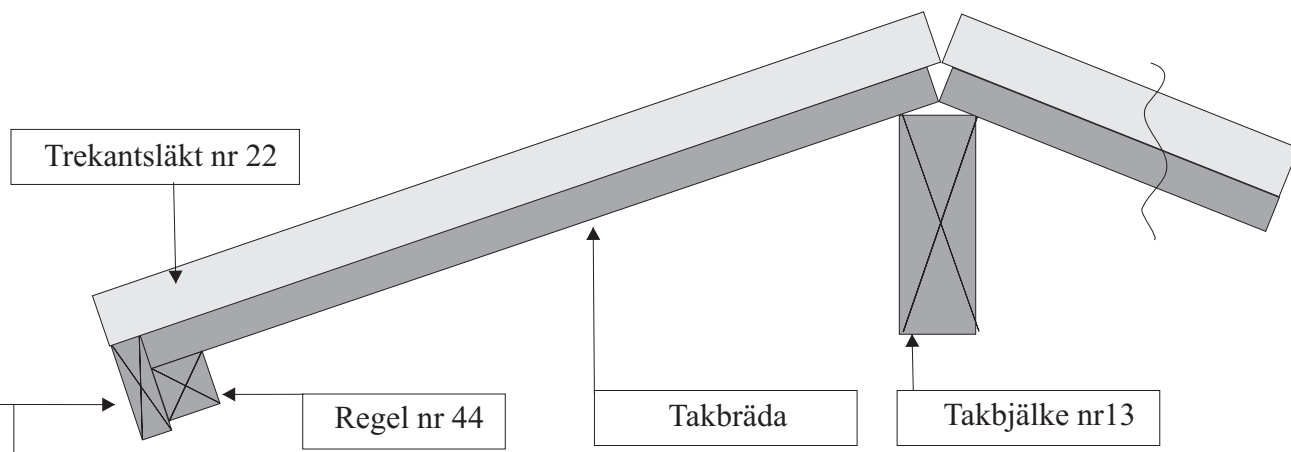

Vindskivor och vattbrädor

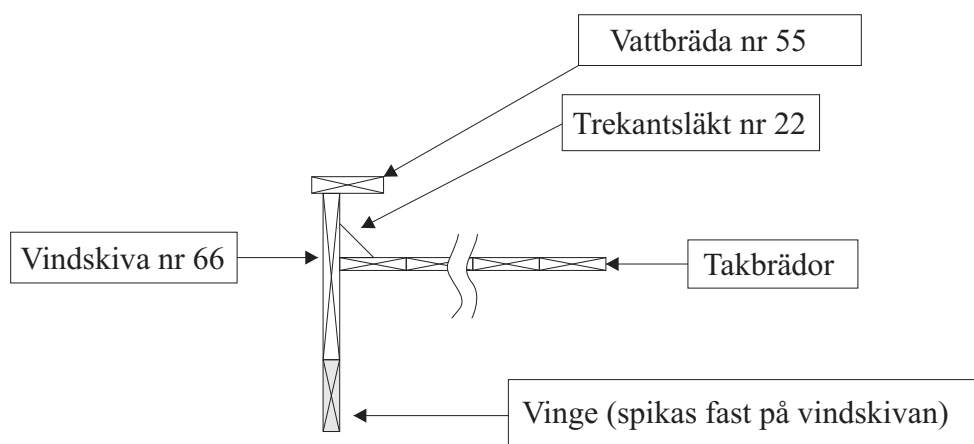





Ventilhål i gavlarna måste sågas upp när tak och dörrar är monterat.

Ventilhålen bör vara minst 100mm i diameter. Ventilerna placeras så nära taknocken som det går, eller ca 10cm från högsta punkt. Mögel och förändringar i takkonstruktionen uppstår om det ej finns ventilation. Info om detta står även i monteringsanvisningen.

Obs! Garantierna gäller ej om ovanstående ej utförs.

Med vänlig hälsning "Trähuset"

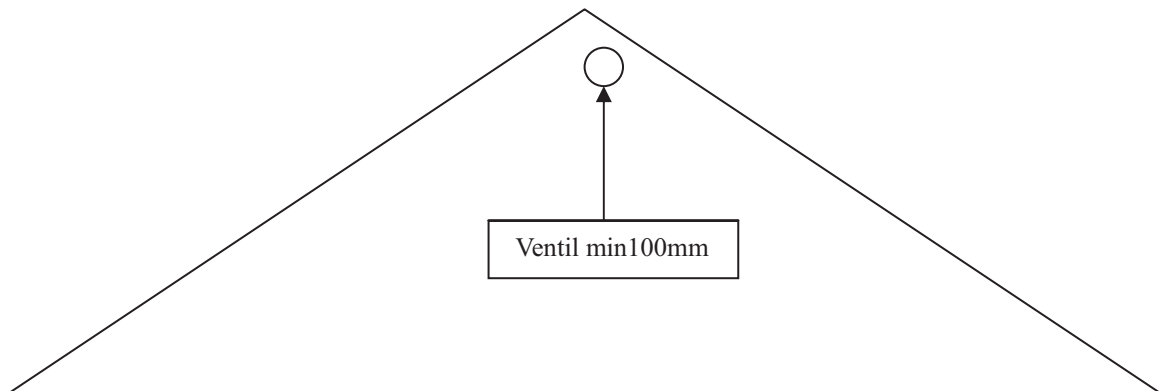

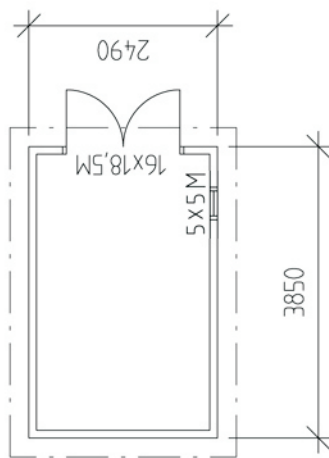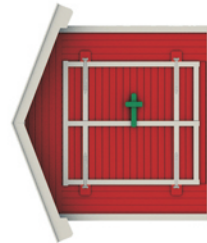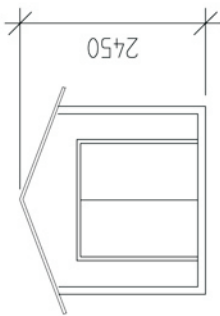

BYGGNADSAREA 9,6m²

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSRITNING				
TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÅNGSV 58 13555 TYRESÖ				
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66				
KALLE 10				
PLAN, SEKTION, FASADER				
SKALA 1:100				
RITAD AV: KONSTRUERAD AV				ANDR BET
2006-08-30				RITINGSNUMMER





RITAD AV: KONSTRUERAD AV

2006-08-30


RITINGSNUMMER

SKALA 1:100

ANDR BET

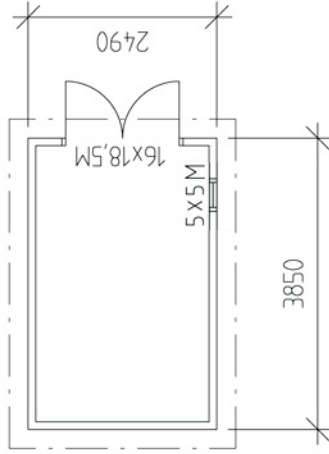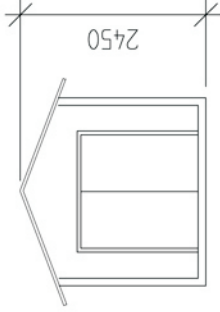

BYGGNADSAREA 9,6m²

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSRITNING				
TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÅNGSV 58 13555 TYRESÖ				
TEL: 08-776 44 14, FAX: 08-776 34 66				
KALLE 10 EXKLUSIV				
PLAN, SEKTION, FASADER				
SKALA				1:100
RITINGSNUMMER				ANDR BET
				
RITAD AV: KONSTRUERAD AV				
2006-09-20				