



Oskar-6

Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt.
Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga.
Läs monteringsanvisningen innan ni ringer Trähuset

Lycka till

”Trähuset”

Telefon 08-776 44 14

Öppet Mån-Fred 7:00 - 16:00

Monteringsanvisning 1

Grund

Grunden kan ni göra av betonghålstén 40x20 cm. Lägga en trädgårdsplatta under stenarna, ca 40x40 cm om ni väljer betonghålstén. Se grundritning. Längd- och breddmåtten är viktigt. Grundstenarna mellan de fyra hörnen har ingen måttangivelse och kan därför placeras med stor variation.

Bjälklag & Golv

1. Spika ihop bjälklaget nr1 och nr 2. Se grundritningen. Bärlinan nr 21 lägger ni på plats när bjälklaget är monterat. Ni lyfter lite och lägger bärlinan på plats. På de flesta stugorna ligger bärlina nr 21 löst på grundstenarna i mitten. Kalle, Emil, Erik, Lasse, och Pelle-Ved fäster ni bärlinan med balkskorna som följer med. Kryssmät bjälklaget noga innan golvet spikas. (Lika mått från hörn till hörn) Obs! Var noga med att sidorna på bjälklaget är raka innan golvet spikas, justera vart efter golvet spikas. Golvet spikas med 75 mm spik synligt eller dolt. (Ni spikar snett in i noten)

Isolering av bjälklaget (golv)

1. Om bjälklaget (golvet) ska isoleras.
Spika på brädorna som är märkta med "underslag golvbjälkar", under varje bjälke nr 2. På dom yttersta bjälkarna nr 1 spikas brädan jäms med bjälken på utsidan (kapa korta bitar) och på nr 2 på mitten av bjälkarna. På dom två yttersta nr 2 spikas brädan jäms med utsidan Vänd sedan bjälklaget och lägg det på grunden.
2. Ni lägger sedan skivor mellan bjälkarna som blir upplag för isoleringen.
Isolera och spika in golvet
Skivor och isolering till bjälklaget ingår ej i leveransen från Trähuset.
Trossbottensskivor finns färdiga att köpa på byggvaruhuset.

Väggsektioner

1. Börja med följande: Mät in 65 mm i varje hörn från bjälklagets utsida. Dra ett ganska långt streck med en penna så att ni får ett kors. Har ni ett färgsnöre märker ni av med det vid korsets mittpunkt, från kors till kors. Ni har då fyra raka linjer att montera väggsektionerna efter. Ni kan även ta ett murarsnöre och markera små streck efter det.
2. Börja med att resa väggsektionerna. Se montering av väggsektioner.
Skruva eller spika väggsektionerna i botten med 6x100 skruv 4-5 st i varje sektion till sidorna 6x80 skruv 5-6 st
I hörnen skruvar ni med 6x100 6-7 st i varje hörn.
Spik: 100 mm

Använd en slägga eller yxa till att slå vägg sektionerna jämna i överkant, innan ni skruvar.

Skruv ingår ej i leveransen. Det lönar sig att köpa ett paket av varje sort.

Monteringsanvisning 2

Takbjälkar

1. Takbjälkarna nr 13 ska sticka ut lika mycket på varje sida.
2. Innan takbjälkarna skruvas eller spikas fast måste ni lodra hörnen med ett vattenpass. Kontrollera att öppningsmättet för dörrarna är lika vid golvet och uppe vid takbjälken. Ni som har Sagastugorna, spika fast regel nr 20 innan takbjälken spikas eller skruvas.
3. Takbjälkarna spikas fast i ytterpanelen utifrån med 60 mm spik som medföljer. Spika dom tätt så att takbjälkarna ligger an mot ytterpanelen. Spika eller skruva bjälkarna underifrån genom den liggande väggregeln från insidan. Montera dom övriga enligt ritning.

Tak

1. När takbjälkar och väggsektioner är lodade och är raka spikar ni in taket. Samtliga takbrädor ska spikas fast med minst en spik i samtliga takbjälkar och extra bjälkar nr 33 om sådana finns (Peterstugorna). Den sista takbrädan får ni klyva.
2. När taket är spikat monterar ni trekantsläkten nr 22. Därefter spikar ni fast takpappen. Takpappen ska hänga över ca 15 mm utanför taket. Takpappen ska ha ett överlapp på ca 8-10 cm. Spiken ca 8 cm mellan varje spik. Takpappen skär ni jäms med trekantsläktens överkant.
3. Montera vindskivor nr 66 och vattbrädor nr 55. Vattbrädorna nr 55 ska ligga ca 15 mm utanför vindskivorna.

Hörnknutar, Fönster och foder, bräda nr 20, bräda nr 7 och regel nr 44

1. Spika ihop hörnknutarna nr 11 på ett jämnt underlag. Montera dem därefter på stugan.
2. Fönstret kan ni placera där ni vill. Se montering fönsterkarm och foder.
3. Bräda nr 20 se montering bräda nr 20.
4. Bräda nr 7 och regel nr 44. Se montering bräda nr7 och regel nr 44

Dörrar

1. Ni som har förrådsdörrar med glas: Karmen ska var jäms med ytterpanelens utsida. Pardörren ska skruvas ihop med skruv som medföljer. Monteras som ovan. Obs! Var noga med att trösklarna är i våg samt sidorna på dörrkarmen i lod. Skruvarna ska monteras vid gångjärnen på samtliga dörrar.

Läs detta och följ punkterna noga!

1. Det sitter en panelbräda fastspikad på sidan av 4 st väggblock. Dessa brädor ska tas bort och spikas fast när blocken är monterade.
2. Såga ut för takbjälken nr 13 i gavelblocken innan ni monterar dom.
3. Dörren måste ligga plant innan montering.
4. Montera 2 st ventiler, en på varje gavel. Runda tallriksventiler ca 100 mm.
5. Takpappen som medföljer är endast första skyddet för taket. Komplettera med ett beständigt takmaterial snarast.
6. Bräda nr 20 ovan och under dörr monteras liggande.

Antal Typ

8 Väggblock

Tillbehörpaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
4	Takbjälkar nr 13	298 cm
32	Golv	244 cm
38	Tak	300 cm
1	Pkt vindskivor nr 66	
1	Pkt vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
3	Trekantsläkt nr 22	ca 300 cm
6	Bräda nr 20 Spikas under och över dörr	
1	Balk nr 20 ovan dörrar 80 cm	
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	298 cm
1	Reglar nr 44 takfotsregel	298 cm
5	Underslag till golvbjälkar	300 cm
1	Takpapp	

Material som ligger i blocken

1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
2	Vingar till vindskivor
	Spik: 75 mm 2 pkt, 100 mm, 60 mm och pappspik i påse.

Packas separat vid leverans

1	Dörr 80x200
1	Paket foder till dörr

Antal Typ

8 Väggblock

Tillbehörpaket

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	249 cm
4	Takbjälkar nr 13	298 cm
32	Golv	244 cm
38	Tak	300 cm
1	Pkt vindskivor nr 66	
1	Pkt vattbrädor nr 55	
1	Pkt hörnknutar nr 11	
3	Trekantsläkt nr 22	ca 300 cm
6	Bräda nr 20 Spikas under och över dörr	
1	Balk nr 20 ovan dörrar 80 cm	
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	298 cm
1	Reglar nr 44 takfotsregel	298 cm
5	Underslag till golvbjälkar	300 cm
1	Takpapp	

Material som ligger i blocken


1	Fönster 50x50 öppningsbart
1	Karm till fönster
1	Pkt foder till fönster
2	Vingar till vindskivor
	Spik: 75 mm 2 pkt, 100 mm, 60 mm och pappspik i påse.

Packas separat vid leverans


1	Dörr 80x200-Runt glas
1	Paket foder till dörr

Oskar-6

Grundritning

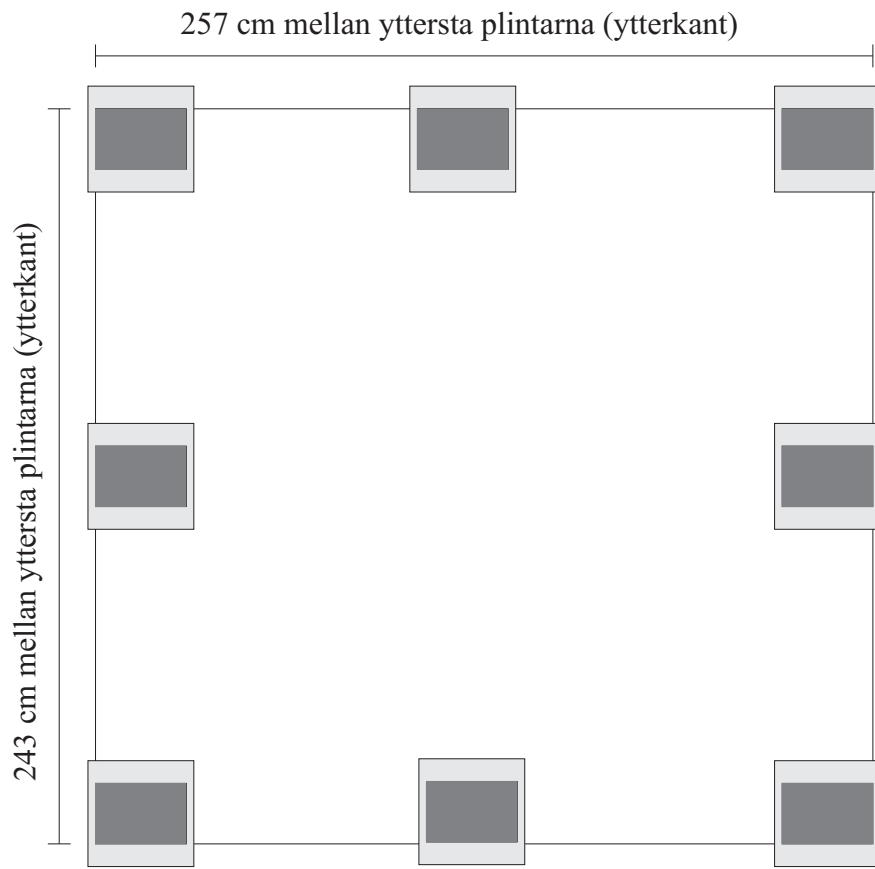


Bjälklag

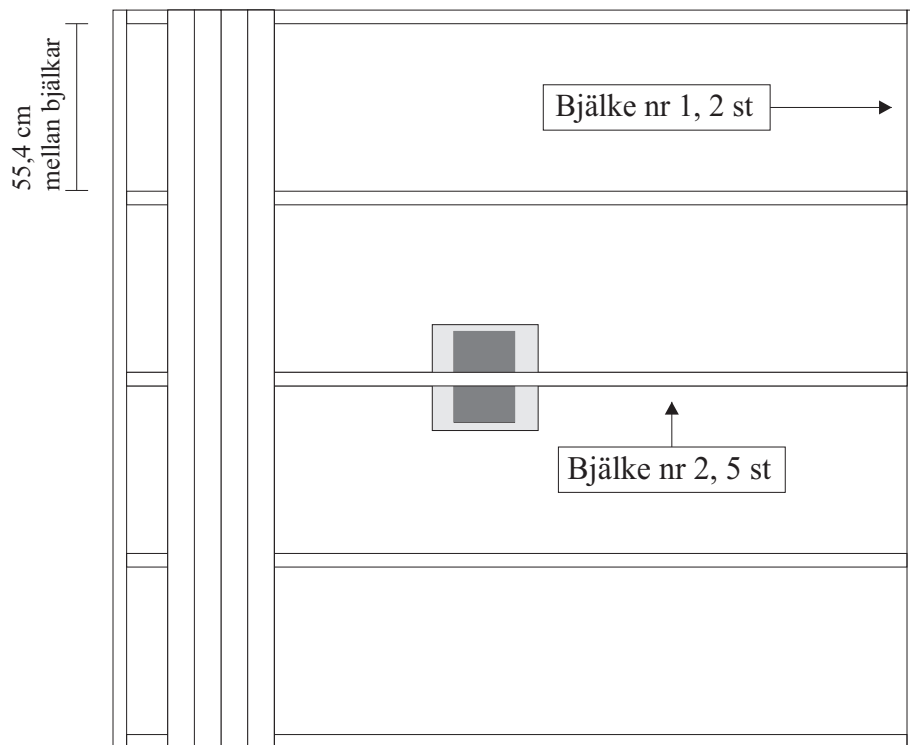


Väggblock

Väggblocken och bjälklaget är tillverkade så att dessa mått uppstår

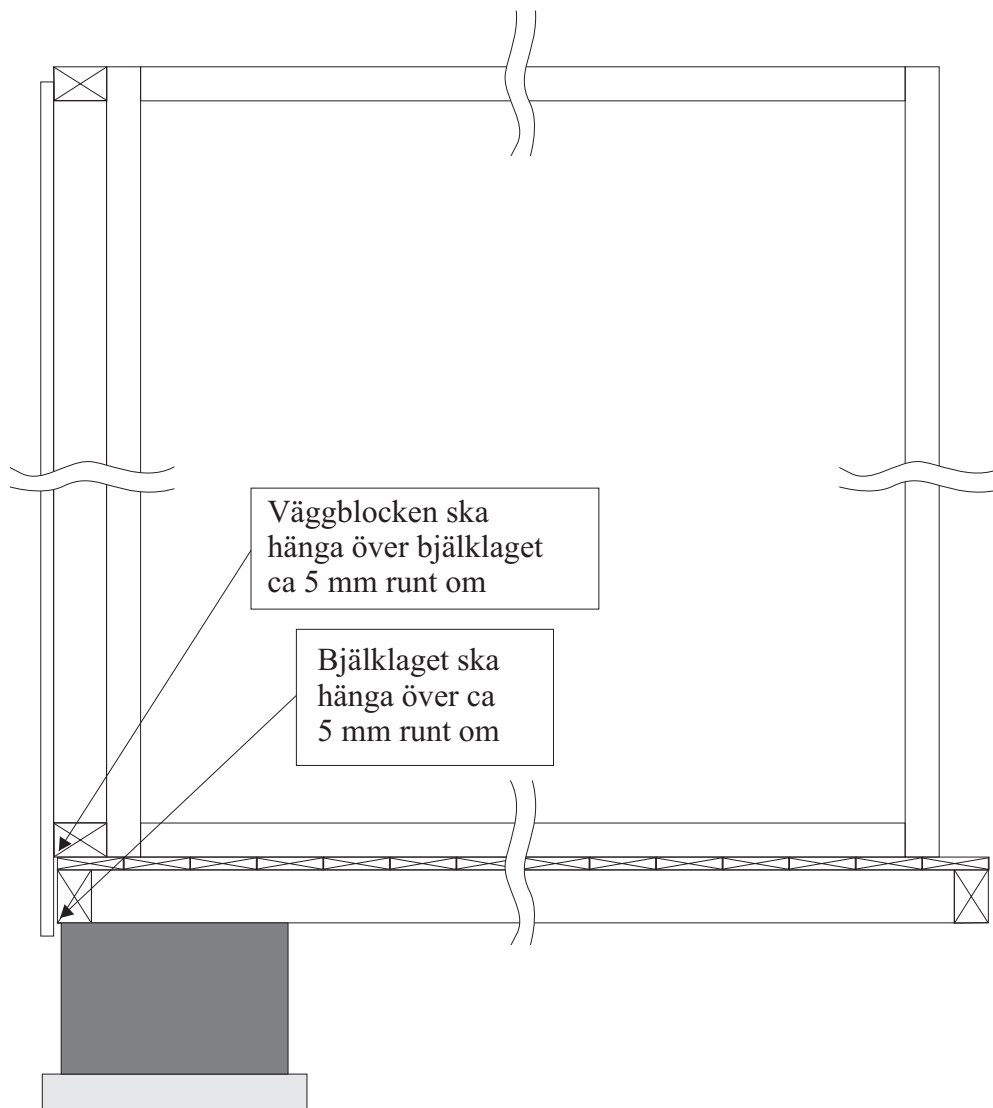


Montering av väggblock Oskar-6

OBS! Pilarna på blocken ska peka mot varandra. Pilarna på dörrblocken (de små) ska peka mot dörröppningen.

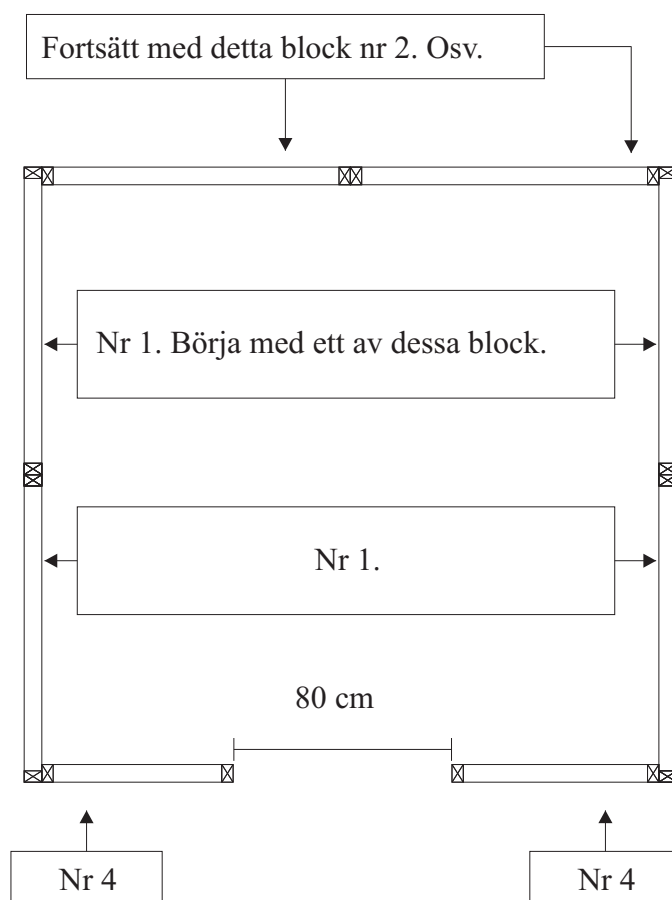


Takbjälkar

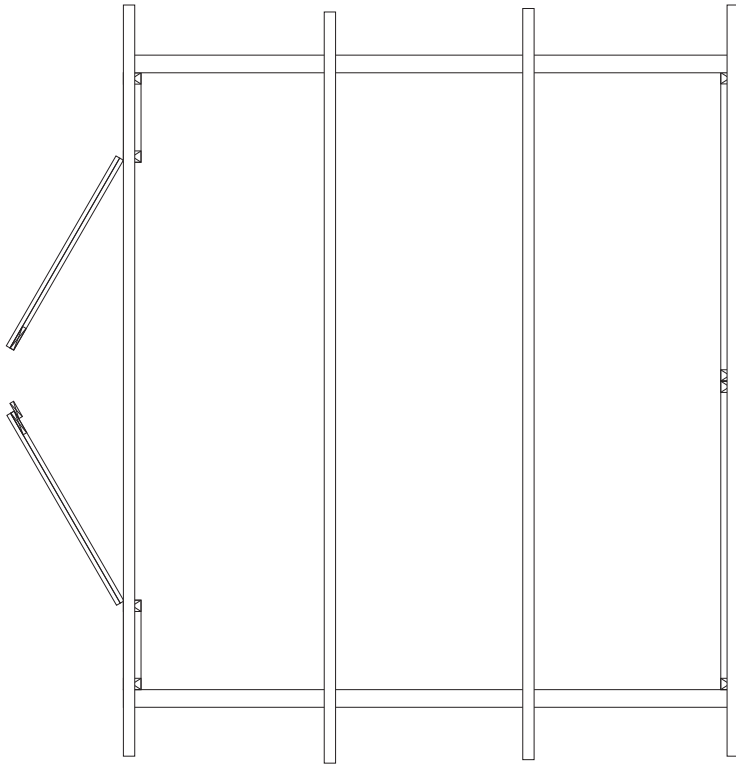


Montering av fönsterkarm och foder

1. Ställ fönster karmen ovanpå den regel som sitter i mittan av varje väggblock.
2. Placera karmen där fönstret ska sitta.
3. Loda ena sidan med ett vattenpass, rita av!
4. Spika fast karmen.
5. Montera fönsterfoder och beslag till fönstret.
6. Obs ! Spröjsen går att ta bort.

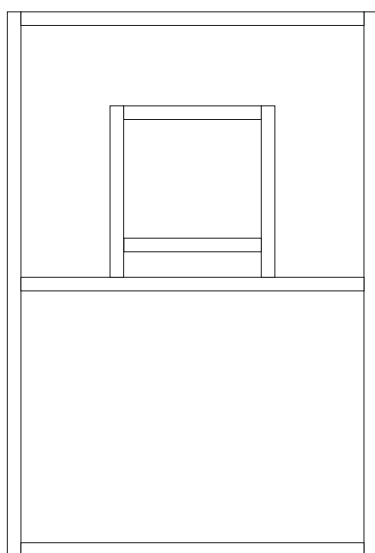

Bräda nr 7 och regel nr 44

Bräda nr 7 och regel nr 44 ska monteras vid takfoten

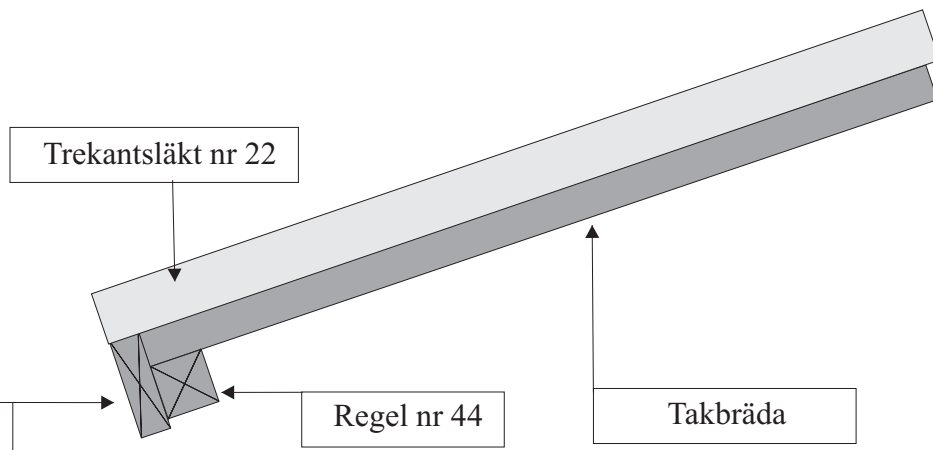

Vindskivor och vattbrädor

