



Sara & Linnea

Jag önskar er lycka till med stugan eller boden ni har köpt.
Obs! Det krävs lite händighet att montera en bod eller stuga.
Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer Trähuset

Lycka till

”Trähuset”

Telefon 08-776 44 14

Öppet Mån-Fred 7:00 - 16:00

Börja med att packa upp materialet och lägg det plant i jämna högar. Grunden kan göras av betonghålstén 40 x 20 cm eller av gjutna plintar. Lägg en trädgårdsplatta under varje sten ca 45 x 45 cm.

1. Montera gångjärnen på dörren. Dörren är justerad i rätt läge. Dörren sitter monterad med 4 st skruvar som tas bort när gångjärnen är på plats.
2. Montera takstolarna nr 13 på gavelblocken innan ni reser dem.
3. Börja med det bakre gavelblocket och fortsätt sedan med sidorna och avsluta med dörrblocket. Kontrollera diagonalmåttet. Lika mått hörn till hörn (innefrån). (Det är lättare att skruva blocken med 6x80 mm skruv, bitz nr 3)
4. Montera golvregel nr 21 och spika sedan in golvet. Börja från dörren och arbeta bakåt. I den första brädan vid dörren måste det sågas ut för väggreglarna.
5. Spika in taket. Börja med bräda nr 3. Arbeta uppifrån och nedåt. Avsluta med bräda nr 4 som ska hänga ut ca 4 cm när taket är klart.
6. Montera takläkten nr 22 och vindskivorna nr 66. Lägg takpappen. Montera vattbrädorna nr 55 och täckbrädorna nr 2 och nr 7.
7. Börja med fonten på sitsen och sedan överdelen. Hålet får ni såga ut med sticksåg. Hålet är anpassat för urinseparering "Dassiack" som finns på byggvaruhuset.
8. Såga ut fönsteröppningen. Montera glasarutan och spröjsen, se anvisning.

Att tänka på:

1. Var noga med vattpasset och tumstocken.
2. Takpappen som medföljer är första skyddet för taket. Komplettera med ett väderbeständigt takmaterial snarast.

Antal Typ

4	Väggblock	
4	Takbjälkar nr 13	
1	Dörr	
14	Golv	106 cm
16	Tak	150 cm
4	Takbrädor, nr 3 och 4	
4	Vindskivor nr 66	
4	Vattbrädor nr 55	
4	Trekanstläkt nr 22	ca 100 cm
1	Pkt hörnknutar nr 11, 8 st	
1	Takpapp	
1	Golvregel nr 21	
2	Front + sits	
1	Dasslock	
2	Täckbrädor nr 2 till gavel, liggande	
2	Brädor nr 7, fotbrädor	


Material som ligger i blocken

- 1 Fönster komplett med: foder, glas, spröjs, glaslister, karm
- 1 Låsbom liten
- 1 Låsklyka
- 2 Gångjärns-klossar
- 2 Gångjärn
- 4 Vingar till vindskivor

Spik: 75 mm 1 paket, 100 mm, 60 mm och pappspik i påse.
1 påse vagnsbultar, 1 hjärta.


Utedass

Grundritning

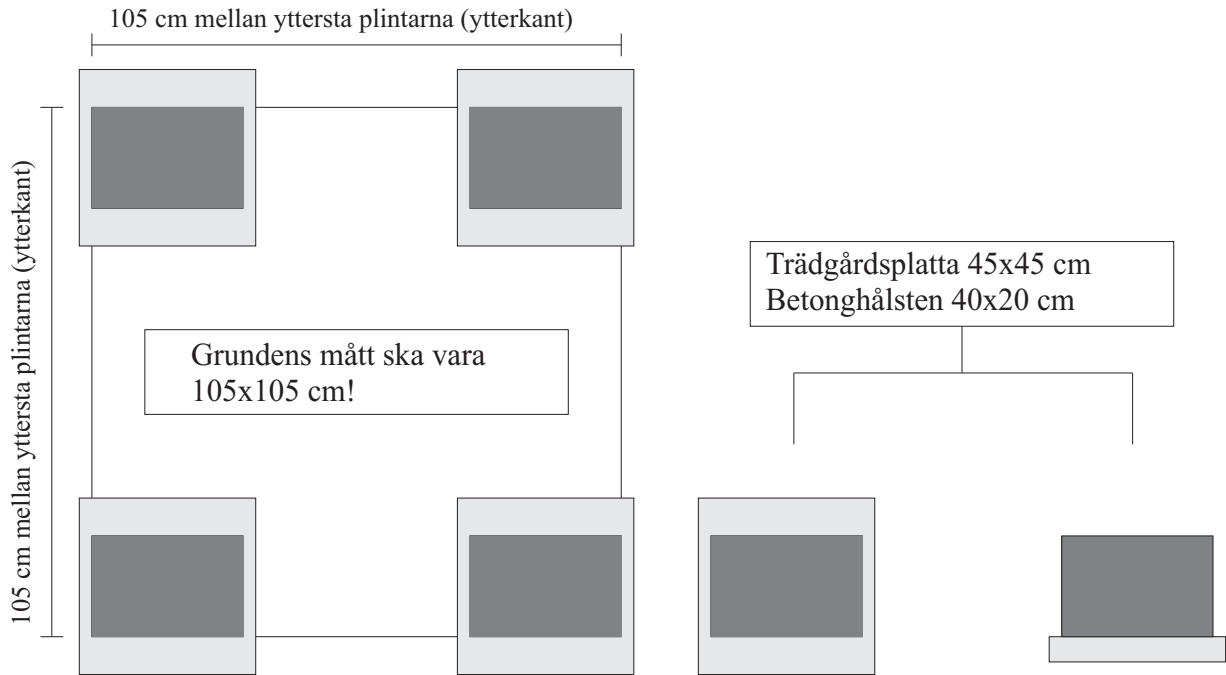


Montering av väggblock

OBS! Denna ritning visar blocken uppifrån, när de står på grunden. Blocken ska stå direkt på grunden. Börja med block nr 1, 2, och sedan 4. Obs! Blocken är ej numrerade. Block nr 2 är märkta på insidan med texten "mot luckan" som ska vara närmast luckan mot block nr 1. OBS! Mät diagonalerna när blocken är resta, lika mått hörn till hörn!

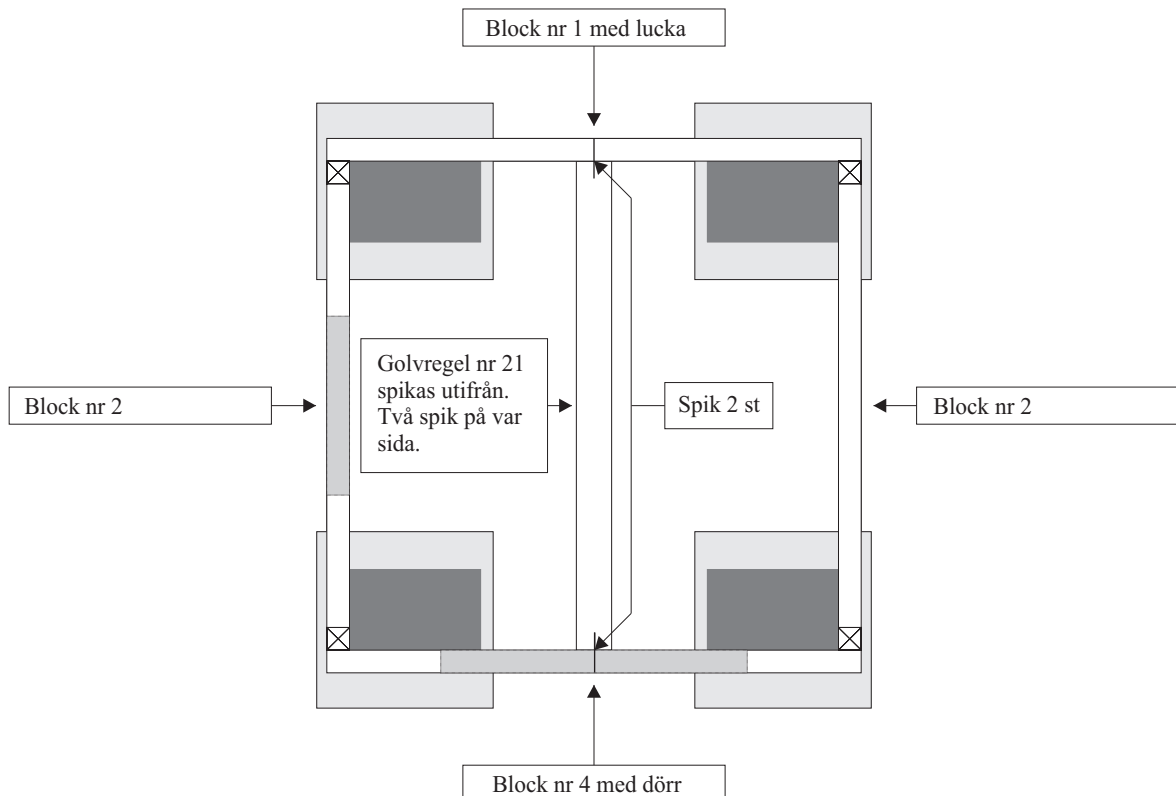


Tak och fotbräda

Börja uppfifrån på varje sida av taket med nr 3 och arbeta nedåt. Takbräda nr 4 ska hänga ca 4,5 cm utanför takstolen när taket är klart.

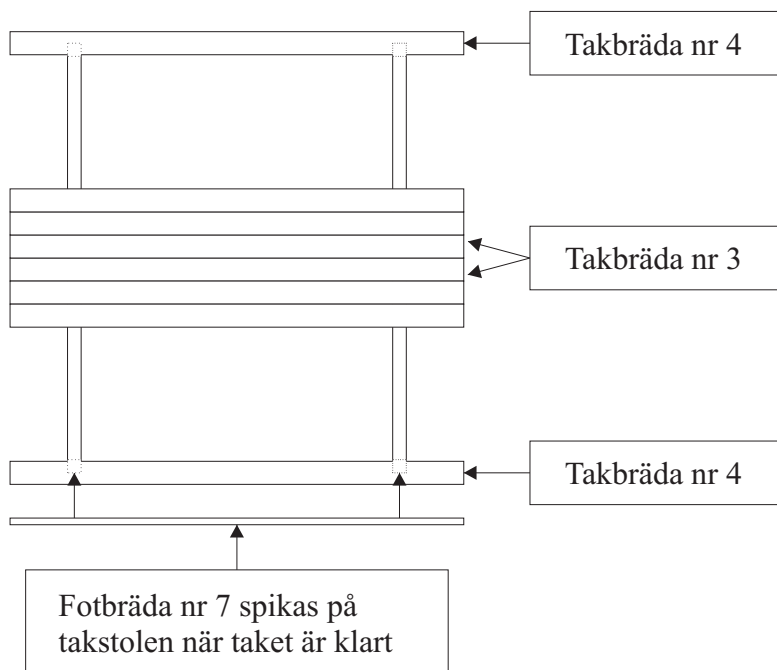


Täckbräda

Täckbräda nr 2 på block nr 2 och nr 3 kapas in mellan hörnknutarna. Lämna en springa på ca 3 cm mot taket för ventilerna.

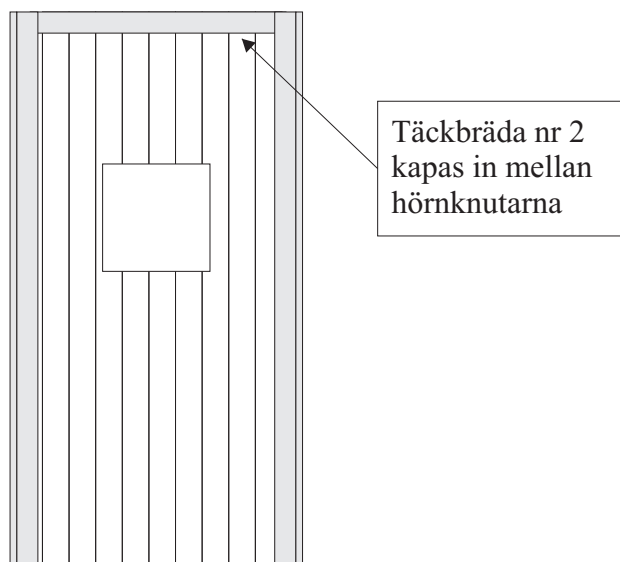


Dörr

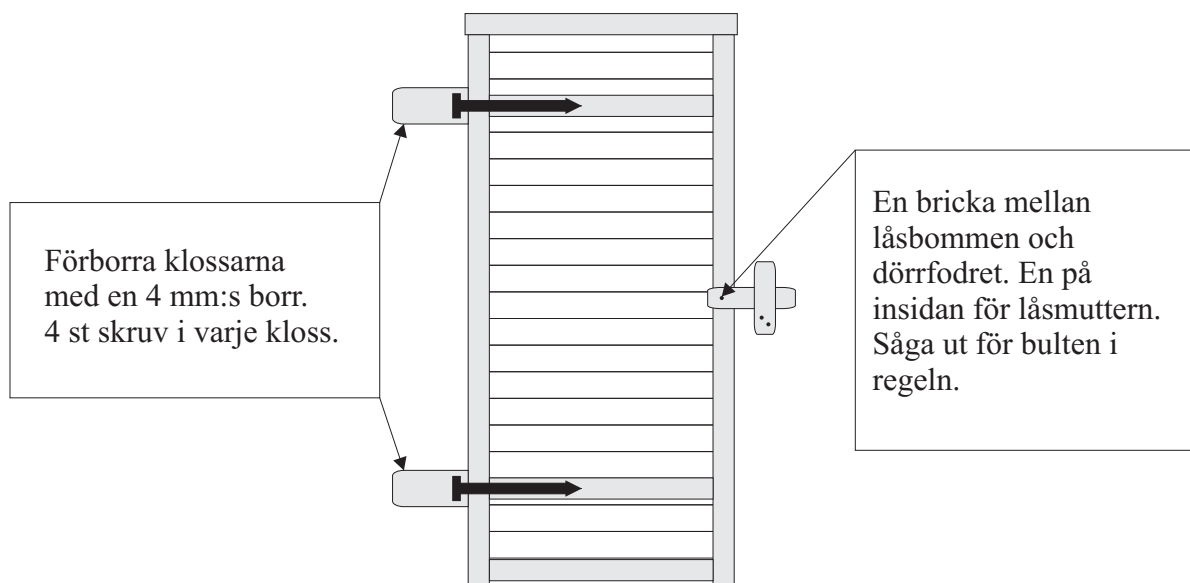

Montering av fönsterkarm och foder

1. Ställ fönsterkarmarna ovanpå den regel som sitter i mittan av varje väggblock.
2. Placera karmen där fönstret ska sitta.
3. Loda ena sidan med ett vattpass, rita av!
4. Spika fast karmen. Var noga med att måtten blir lika uppe som nere. Såga ut för fönsteröppningen.
5. Fönsterfodret spikas fast utifrån. Centrera fodret så att måtten blir lika på insidan. Montera glasrutan med medföljande spröjs.
6. Spröjsen fästs med en liten spik ner i fönsterfodret.

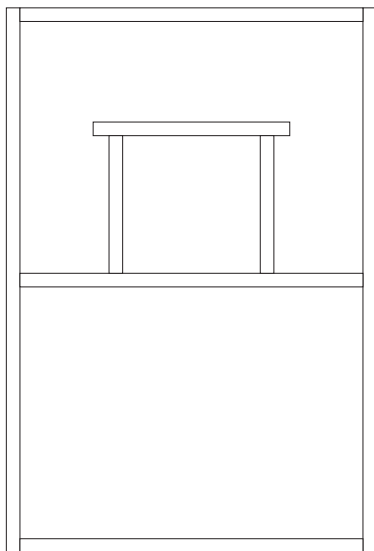

Vindskivor och vattbrädor

Toalett och Lekstuga

